

www.philips.com/support

PT Telefone Digital sem Fios

Advertência

Utilize apenas pilhas recarregáveis. Carregue cada telefone durante 24 horas antes de o utilizar.



Índice

1	Importante	3	4.6.2	Como transferir uma chamada externa	11
1.1	Requisitos de energia	3	4.42	para outro telefone	14
1.2	Conformidade	3	4.6.3	Como iniciar uma chamada em conferência a três	14
1.3	Reciclagem e eliminação	3	4.6.4	Identificação do emissor	14
1.4	Conformidade com a norma GAP	4	4.6.5	Chamada em espera	14
1.5	Campos Eléctrico, Magnético e Electromagnético ("EMF")	4	4.7	Como localizar um telefone	14
2	O seu telefone	5	5	Utilizar mais o seu telefone	15
2.1	Conteúdo da caixa	5	5.1	Chamada em curso	15
2.2	Descrição do seu telefone	6	5.1.1	Desactivar/activar o som do microfone	15
2.2.1	Telefone	6	5.1.2	Como ajustar o volume do receptor	15
2.2.2	Ícones do visor do telefone	8	5.1.3	Como ligar o altifalante	15
2.2.3	Estação de base	9	5.2	SMS	15
3	Como começar	10	5.2.1	Como escrever e enviar novas mensagens SMS	15
3.1	Ligar a estação de base	10	5.2.2	Caixa de entrada	16
3.2	Colocar pilhas recarregáveis	10	5.2.3	Caixa de rascunhos	17
3.3	Colocar o telefone na base de		5.2.4	Definições das mensagens SMS	18
2.4	carregamento	10	5.3	Agenda	19
3.4	Configurar o telefone Como ligar ou desligar o telefone	11	5.3.1	Como guardar um número na agenda	19
	11.00	40	5.3.2	Como aceder à agenda	19
4	Utilizar o seu telefone	12	5.3.3	Como editar uma entrada da agenda	19
4.1	Fazer uma chamada	12	5.3.4	Como apagar uma entrada da	
4.1.1	Pré-marcação	12		agenda	19
4.1.2	Marcação directa	12	5.3.5	Como apagar todas as entradas da agenda	20
4.1.3 4.1.4	Ligar a partir do registo de chamadas	12	5.3.6	Como guardar memórias de acesso	
4.1.4	Ligar a partir da agenda Ligar a partir da lista de remarcação	12	5.5.0	directo	20
4.1.5	Temporizador de chamada	12	5.3.7	Como transferir a agenda	20
4.2	Atender uma chamada	12	5.4	Registo de chamadas	20
4.2 4.3		12	5.4.1	Como aceder ao registo de chamadas	21
	Atender uma chamada no modo mãos livres	13	5.4.2	Como guardar a entrada do registo de chamadas na agenda	21
4.4	Terminar uma chamada	13	5.4.3	Como apagar a entrada do registo de	
4.5	Rechamada	13		chamadas	21
4.5.1	Como fazer uma segunda chamada	13	5.4.4	Como apagar todo o registo de	21
4.5.2	Como atender uma segunda chamada	13	5.5	chamadas Lista do remercação	21 21
4.6	Como utilizar a intercomunicação	13	5.5.1	Lista de remarcação	
4.6.1	Como fazer uma chamada interna	13	J.J. I	Como aceder à lista de remarcação	21
Indice					1

5.5.2	Como guardar uma entrada da lista de remarcação na agenda	21
5.5.3	Como apagar um número da lista de remarcação	21
5.5.4	Como apagar toda a lista de remarcação	22
5.6	Relógio e Alarme	22
5.6.1	Como definir a hora	22
5.6.2	Como definir um alarme	22
5.6.3	Como definir o tom do alarme	22
5.6.4	Como definir o formato da data e da hora	22
5.7	Definições pessoais	22
5.7.1	Tom do telefone	22
5.7.2	Como definir um wallpaper a exibir no modo de repouso	24
5.7.3	Como ajustar o nível de contraste	24
5.7.4	Como definir o tema da cor do seu telefone	24
5.7.5	Como renomear o telefone	24
5.7.6	Como definir o atender automático	24
5.7.7	Como definir o desligar automático	25
5.7.8	Como definir o idioma dos menus	25
5.7.9	Como ligar/desligar a monitorização de sala	25
5.7.10	Como ligar/desligar a luz de fundo do teclado	25
5.8	Definições avançadas	25
5.8.1	Como seleccionar o tempo de rechamada	25
5.8.2	Como definir o modo de marcação	26
5.8.3	Barramento de chamadas	26
5.8.4	Chamada bebé	26
5.8.5	Como seleccionar manualmente uma estação de base	27
5.8.6	Como registar um telefone adicional	27
5.8.7	Como anular o registo de um telefone	27
5.8.8	Como alterar o PIN original	28
5.8.9	Como repor as predefinições	28
5.8.10	Como definir o número de prefixo	28
5.8.11	Definição do país	28
5.8.12	Como ligar/desligar o modo de conferência	29

11	Índice remissivo	46
10	Perguntas mais frequentes	44
9	Dados técnicos	43
8	Estrutura dos menus	39
7	Predefinições	38
6.6.6	Filtragem de chamadas na base	37
6.6.5	Filtragem de chamadas no telefone	37
6.6.4	Acesso por controlo remoto	36
6.6.3	Como definir o tom da mensagem	36
6.6.2	Como definir o atraso no toque	36
6.6.1	Como definir o modo do atendedor de chamadas	35
6.6	Definições do atendedor de chamadas	35
6.5	Como apagar todas as mensagens	35
6.4	Como ouvir a(s) mensagem(ns) nova(s) e antiga(s)	34
6.3	Como desligar o atendedor de chamadas	34
6.2	Como ligar o atendedor de chamadas	33
6.1	Teclas de controlo do atendedor de chamadas na estação de base	33
6	Atendedor de chamadas	33
5.11.2	Alternar entre minúsculas e maiúsculas	32
5.11.1	Introduzir texto e dígitos	32
5.11	Como introduzir texto e números	32
5.10	Jogos	31
5.9.6	Reter ID	31
5.9.5	Cancelar a resposta	31
5.9.4	Resposta	31
5.9.3	Serviços de informação do operador de rede	30
5.9.2	Correio de voz	30
5.9.1	Encaminhamento de chamadas	29
5.9	Serviços de rede	29
5.8.13	Como desligar a indicação de mensagem em espera	29

2 Índice

1 Importante

Despenda tempo a ler este manual do utilizador antes de utilizar o seu CD645. Contém informações e notas importantes sobre o seu telefone.

1.1 Requisitos de energia

- Este produto requer uma fonte de alimentação eléctrica de 220-240 volts CA. Em caso de falha de energia, poderá perder-se a comunicação.
- A rede eléctrica é classificada de perigosa. A única forma de desligar o carregador consiste em desligar a fonte de alimentação da tomada eléctrica. Certifique-se de que a tomada eléctrica está sempre acessível.

Advertência

- Não permita que os contactos do carregador ou as pilhas entrem em contacto com objectos metálicos.
- Não permita que o carregador entre em contacto com líquidos.
- Nunca utilize outro tipo de pilhas que não as fornecidas com o produto ou recomendadas pela Philips: risco de explosão.
- Utilize sempre os cabos fornecidos com o produto.
- A activação do modo mãos livres pode aumentar subitamente o volume no receptor para um nível muito alto: certifique-se de que o telefone não fica demasiado próximo do ouvido.
- Este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas de emergência em caso de falha de energia. Deve ser disponibilizada uma alternativa que permita a realização de chamadas de emergência.

1.2 Conformidade

A Philips declara que o produto cumpre os requisitos essenciais, bem como outras cláusulas relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

1.3 Reciclagem e eliminação

Instruções de eliminação para produtos usados:

A directiva REEE (Resíduos de Equipamento Eléctricos e Electrónicos - 2002/96/CE) tem de ser aplicada de modo a garantir que os produtos são reciclados utilizando as melhores técnicas de tratamento, recuperação e reciclagem disponíveis para garantir a saúde humana e proporcionar a maior protecção possível ao meio ambiente. Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Deve informar-se acerca dos sistemas locais de recolha separada para os produtos eléctricos e electrónicos marcados com este símbolo.



Use uma das seguintes opções de eliminação:

- Descarte o produto completo (incluindo cabos, tomadas e acessórios) nos locais de recolha indicados para REEE.
- Se adquirir um produto de substituição, devolva o produto usado, na sua totalidade, ao revendedor. Este tem de aceitá-lo, conforme exigido pela directiva REEE.

Instruções de eliminação para pilhas:



As pilhas não devem ser descartadas juntamente com o lixo doméstico geral.

Informações relativas à embalagem:

A Philips marcou a embalagem com símbolos padronizados destinados a promover a reciclagem e a eliminação correcta de eventuais resíduos.

Importante 3



O sistema nacional de recuperação e reciclagem recebeu um contributo financeiro.



O material da embalagem assinalado é reciclável

1.4 Conformidade com a norma GAP

A norma GAP assegura que todos os telefones e estações de base DECT™ GAP cumprem a norma de funcionamento mínima independentemente da sua marca. O seu telefone e estação de base CD640/645 estão conformes com a GAP, o que significa que as funções mínimas asseguradas são: registar um telefone, aceder à linha, receber uma chamada e marcar. As funções avançadas poderão não estar disponíveis se utilizar um outro telefone que não o CD640/645 com a sua estação de base. Para registar e utilizar os seus telefones CD640/ 645 com uma estação de base compatível com a norma GAP de uma outra marca, siga primeiro o procedimento descrito nas instruções do fabricante e, depois, siga o procedimento descrito na secção 5.8.6.

Para registar um telefone de uma outra marca na estação de base CD640/645, coloque a estação de base no modo de registo (secção 5.8.6) e siga o procedimento nas instruções do fabricante.

1.5 Campos Eléctrico, Magnético e Electromagnético ("EMF")

- A Philips Royal Electronics fabrica e vende muitos produtos destinados aos consumidores, os quais geralmente, como qualquer aparelho electrónico, têm a capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos.
- Um dos mais importantes Princípios Empresariais da Philips consiste em tomar todas as precauções necessárias em termos de saúde e segurança ao nível dos nossos produtos, de modo a que estejam em conformidade com todos os requisitos legais aplicáveis e respeitem devidamente os padrões EMF aplicáveis aquando do fabrico dos produtos.

- A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos sem efeitos adversos para a saúde.
- A Philips confirma que, em conformidade com as provas científicas actualmente disponíveis, se forem manuseados correctamente e em consonância com o fim a que se destinam, os seus produtos são de utilização segura.
- A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas de segurança e EMF internacionais, podendo assim prever futuros desenvolvimentos em termos de normalização para serem precocemente integrados nos seus produtos.

4 Importante

2 O seu telefone

2.1 Conteúdo da caixa




⊜ Nota

O adaptador de cabo pode não estar ligado ao fio telefónico. Encontra o adaptador de cabo na caixa. Neste caso, é necessário ligar o adaptador de cabo ao fio telefónico antes de o ligar à tomada. Nas embalagens com diversos telefones, encontrará um ou mais telefones, carregadores com unidades de alimentação e pilhas recarregáveis.

2.2 Descrição do seu telefone

2.2.1 Telefone

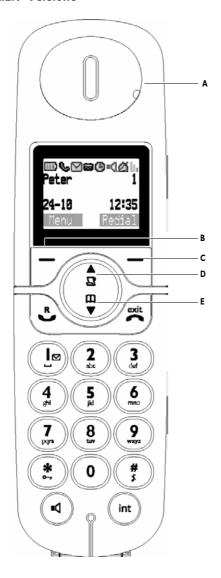

A LED de eventos

DESLIGADO: Ausência de novos eventos VERMELHO INTERMITENTE: Eventos não lidos (exemplo: uma chamada perdida, uma nova mensagem SMS, caso tenha subscrito o serviço de identificação do emissor do seu operador de rede.)

B Tecla de atalho esquerda

No modo inactivo: prima para aceder ao menu principal

Noutros modos: seleccione a função apresentada no visor do telefone directamente acima deste.

C Tecla de atalho direita

No modo inactivo: prima para aceder à lista de remarcação

Noutros modos: seleccione a função apresentada no visor do telefone directamente acima deste.

D Tecla de registo de chamadas/para cima

No modo inactivo: prima para aceder ao registo de chamadas.

No modo de menu: prima para percorrer a lista de menus para cima.

No modo de agenda/reg. chamadas/remarc: prima para percorrer a lista para cima para outras entradas.

Durante uma chamada: prima para aumentar o volume do receptor.

No modo de edição: prima para passar ao carácter ou dígito anterior.

E Tecla de agenda/para baixo


No modo inactivo: prima para aceder à agenda.

No modo de menu: prima para percorrer a lista de menus para baixo.

No modo de agenda//reg. chamadas/remarc: prima para percorrer a lista para baixo para outras entradas.

Durante uma chamada: prima para diminuir o volume do receptor.

No modo de edição: prima para passar ao carácter ou dígito seguinte.

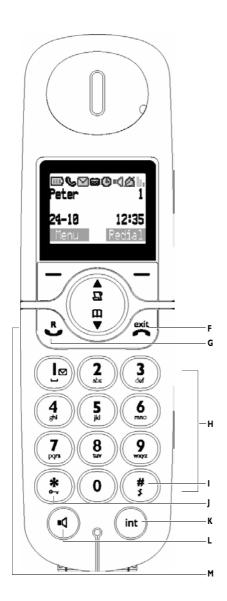

F Tecla de terminar de falar/sair

No modo inactivo: prima demoradamente durante cerca de 5 segundos para desligar o telefone. Se o telefone estiver desligado, prima brevemente para ligar o telefone. No modo de menu: prima demoradamente para regressar ao modo inactivo, prima brevemente para regressar ao menu anterior. Durante uma chamada: prima para desligar uma chamada.

G Tecla de falar/R

No modo inactivo: prima para atender uma chamada externa ou interna.

Durante uma chamada: prima para inserir R para serviços do operador.

H Teclado alfanumérico

I Tecla cardinal

No modo inactivo/marcação: prima brevemente para inserir um # No modo inactivo: prima demoradamente para desactivar o toque. No modo de marcação: prima demoradamente para inserir uma pausa. No modo de edição: prima brevemente para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

I Tecla asterisco

No modo inactivo/marcação: prima brevemente para inserir um *.
No modo inactivo: prima demoradamente para activar ou desactivar o bloqueio do teclado.

K Transferência de chamada/ intercomunicação/conferência

No modo inactivo: prima brevemente para iniciar uma chamada de intercomunicação. Durante uma chamada externa: prima brevemente para iniciar uma chamada interna ou alternar entre chamada interna e chamada externa.

Prima demoradamente para iniciar uma chamada em conferência com uma chamada externa e outra interna.

L Tecla do altifalante

Durante uma chamada: prima para ligar ou desligar o altifalante.

M Tomada para auricular (dependente do país)

Permite a comunicação em mãos livres através do auricular ligando-o à respectiva tomada.


O seu telefone 7

2.2.2 Ícones do visor do telefone

111	Indica o nível das pilhas. É apresentado quando as pilhas estão totalmente descarregadas. É apresentado quando as pilhas estão fracas. É apresentado quando as pilhas estão parcialmente carregadas. É apresentado quando as pilhas estão totalmente carregadas. É apresentada a animação do ícone das pilhas durante o carregamento.
•	É apresentado quando o telefone está a ser utilizado. Fica intermitente sempre que há uma chamada externa ou sempre que uma chamada interna é retida.
	Fica intermitente quando há uma chamada perdida (esta função estará disponível se tiver subscrito o serviço de identificação do emissor do seu operador de rede), ou sempre que for recebida uma nova mensagem SMS ou de voz que ainda não tenha sido lida.
≅	É apresentado quando o atendedor de chamadas (TAM) está ligado. Fica intermitente sempre que o telefone recebe novas mensagens no atendedor de chamadas.
*	É apresentado quando há uma chamada interna. Fica intermitente sempre que há uma chamada interna ou sempre que uma chamada interna é retida.
9	É apresentado sempre que o despertador é activado.
=()	É apresentado sempre que o altifalante é activado.
â	É apresentado quando o teclado está bloqueado.
Ø	É apresentado sempre que o toque é desactivado.
II.	É apresentado quando o telefone é registado e situa-se no alcance da estação de base. Fica intermitente quando o telefone está fora de alcance ou à procura de uma base.

8 O seu telefone

2.2.3 Estação de base

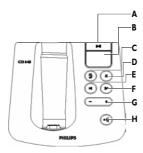

A Tecla parar/reproduzir

Prima para reproduzir a mensagem (a primeira gravada é a primeira a ser reproduzida).
Prima para interromper a reprodução de mensagens.

B LED do contador de mensagens

Quando o atendedor de chamadas está desligado:

-- fixo: indica que o atendedor de chamadas está desligado.

 \mathcal{F}_{ω} e -- piscam alternadamente: quando a memória de mensagens está cheia. $\mathcal{Q}\mathcal{G}$ e -- piscam alternadamente: quando existem novas mensagens (por exemplo, 09 é o número total de mensagens na memória). Quando o atendedor de chamadas está ligado:

☐☐ fixo: indica que não existem mensagens. ☐☐ intermitente: apresentado quando são recebidas novas mensagens (por exemplo, são recebidas duas novas mensagens ou uma mensagem é nova e a outra antiga).

 $\mathcal{Q}\mathcal{Z}$ fixo: indica o número de mensagens antigas (por exemplo, duas mensagens antigas na memória).

 $\square \exists$ ligado durante um segundo: indica que o volume do altifalante da base é 3 (disponíveis seis níveis de volume do altifalante da base de 00 a 05 em que 00 significa que o volume do altifalante da base está desligado e 05 o volume mais alto do altifalante).

 $\mathcal{A}_{\mathcal{D}}$ fixo: apresentado quando é seleccionado o modo Só responder.

F / fixo: apresentado ao reproduzir a mensagem de saída de Atender&Gravar.

F3 fixo: apresentado ao reproduzir a mensagem de saída de Só responder.

 $r \mathcal{E}$ fixo: apresentado ao gravar a mensagem recebida.

rR fixo: intermitente ao aceder a uma linha remota.

C Tecla de LIGAR/DESLIGAR o atendedor de chamadas

Prima para ligar ou desligar o atendedor de chamadas.

D Tecla apagar

Apaga a mensagem actual durante a reprodução da mesma.

Prima demoradamente para apagar todas as mensagens quando o atendedor estiver no modo de repouso.

⊜ Nota

As mensagens não lidas não são apagadas.

E Tecla retroceder

Prima para voltar à mensagem anterior.

F Tecla avançar

Salta para a mensagem seguinte durante a reprodução de mensagens.

G Tecla + / -

Aumenta (+) ou diminui (-) o volume do altifalante durante a reprodução de mensagens.

H Tecla de paging

Prima para proceder ao paging do telefone. Prima e mantenha a tecla premida para iniciar o procedimento de registo.

O seu telefone

3 Como começar

3.1 Ligar a estação de base

Atenção


Evite colocar a estação de base demasiado próxima de objectos metálicos grandes como armários, aquecedores ou electrodomésticos, pois poderá prejudicar o alcance e a qualidade do som. Os edifícios com paredes internas e externas espessas podem deteriorar a transmissão de sinais de e para a base.

⚠ Advertência


A alimentação é fornecida quando o adaptador de corrente é ligado à unidade e à tomada. A única forma de desligar a unidade consiste em desligar o adaptador de corrente da tomada. Deverá assim certificar-se de que a tomada está facilmente acessível.

O adaptador de corrente e o fio telefónico deverão ser ligados correctamente, uma vez que uma ligação incorrecta pode danificar a unidade. Utilize sempre o fio telefónico fornecido com a unidade. Caso contrário, é possível que não obtenha sinal de marcação.

Introduza a ficha do cabo de alimentação na tomada situada sob a estação de base.

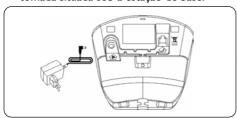

Introduza a ficha do fio telefónico na tomada situada sob a estação de base.

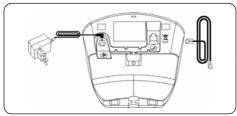

Ligue a outra extremidade do fio telefónico à respectiva tomada e a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de electricidade.




Nota

O adaptador de cabo pode não estar ligado ao fio telefónico. Neste caso, é necessário ligar o adaptador de cabo ao fio telefónico antes de o ligar à tomada.

3.2 Colocar pilhas recarregáveis

O seu CD645 é fornecido com duas pilhas recarregáveis. Antes de utilizar o telefone, as pilhas deverão ser instaladas e totalmente carregadas.

Puxe para fora a tampa do compartimento das pilhas.

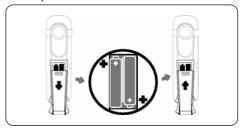

Coloque as pilhas no respectivo compartimento conforme indicado e volte a colocar a tampa.

3.3 Colocar o telefone na base de carregamento

Nota

Antes da primeira utilização, o telefone deve ser carregado durante um período mínimo de 24 horas.

Com as pilhas totalmente carregadas, o tempo de conversação do seu telefone é de cerca de 12 horas e o tempo no modo de repouso de cerca de 150 horas.

Coloque o telefone na base de carregamento da estação de base.

1() Como começar

- Deixe-o na base até as pilhas estarem totalmente carregadas.
- Assim que o telefone estiver totalmente carregado, iii é apresentado.

3.4 Configurar o telefone

Dependendo do país onde reside, o ecra **Bemvindo** pode não ser apresentado. Neste caso, não necessita de seleccionar o código do país para configurar o seu telefone.

Antes de usar o seu telefone, tem de configurá-lo de acordo com o país de utilização. Após alguns minutos de carregamento, é exibido o ecrã **Bemvindo**. Siga estas etapas para configurar o telefone:

- 1 Prima para visualizar a lista de países.
- O país disponível é apresentado no ecrã.
- **⊜** Nota

Ao premir \(\square\), é novamente apresentado o ecr\(\begin{align*} \begin{ali

- 2 Prima 🏝 / 🛡 para procurar o seu país
- 3 Prima para confirmar a sua selecção.
- O seu telefone é configurado de acordo com o país seleccionado e regressa ao ecrã inactivo.

Nota

Uma vez seleccionado o país, as definições de linha predefinidas para o país seleccionado serão aplicadas automaticamente ao telefone.

Sugestão

Se seleccionar erradamente o país de utilização ou pretende alterar o país após a configuração inicial, pode premir in no modo inactivo para aceder ao menu principal SMS, introduzir ##**793 para repor as predefinições. Passados cerca de 30 segundos, o telefone regressará ao ecrã Bemvindo e poderá seleccionar novamente o país.

3.5 Como ligar ou desligar o telefone Pode desligar o telefone para poupar as pilhas.

- Prima e mantenha a tecla premida durante cinco segundos para desligar o telefone.
- 2 Prima 🔊 novamente para ligar o telefone.

Como começar

4 Utilizar o seu telefone

4.1 Fazer uma chamada

4.1.1 Pré-marcação

- Introduza o número de telefone (máximo de 24 dígitos).
- 2 Prima Para marcar o número.
- A chamada é iniciada.

4.1.2 Marcação directa

- 1 Prima para aceder à linha.
- 2 Introduza o número de telefone.
- A chamada é iniciada.

4.1.3 Ligar a partir do registo de chamadas

Esta função encontra-se disponível caso tenha subscrito o serviço de identificação do emissor do seu operador de rede.

No modo inactivo:

- 1 Prima para seleccionar Lista chamadas
- 2 Prima .
- Prima (1)/ para procurar a chamada não atendida pretendida.

Nota

O visor pode apresentar:

- o número do emissor*
- o nome do emissor (se corresponder à agenda)*
- Indisponível se for uma chamada não identificada**
- A informação da disponibilidade da data e hora depende dos operadores de serviços.
- * Sujeita a subscrição do serviço de identificação do emissor junto do seu operador de rede.
- ** Números não listados, retida a identificação do emissor.
- 4 Prima 🕒 para marcar o número.
- A chamada é iniciada.

Nota

A última chamada não atendida será apresentada em primeiro lugar e a entrada mais antiga será apagada quando a memória estiver cheia.

4.1.4 Ligar a partir da agenda

No modo inactivo:

- 1 Prima para aceder à agenda.
- Prima (para seleccionar a entrada pretendida na agenda.
- 3 Prima 🖎 para marcar o número.
- A chamada é iniciada.

Sugestão

Em vez de premir ou para navegar pelas entradas da agenda, prima a tecla numérica correspondente à primeira letra da entrada da agenda que pretende localizar, quando estiver no menu da agenda. Por exemplo, premir uma vez irá apresentar todas as entradas começadas por A. Premir duas vezes, irá apresentar todas as entradas começadas por B.

4.1.5 Ligar a partir da lista de remarcação

No modo inactivo:

- 1 Prima para aceder à \(\sigma\) lista de remarcação.
- O visor mostra o último número marcado ou o nome, caso o número marcado corresponda ao número que está guardado na agenda.
- Prima (1)/ para procurar a entrada pretendida.
- Prima para marcar o número.
- A chamada é iniciada.

Sugestão

O telefone guarda os últimos 20 números marcados. O último número marcado aparecerá em primeiro lugar na lista de remarcação. Se o número de remarcação corresponder a uma entrada da agenda, é apresentado o nome em vez do número.

4.1.6 Temporizador de chamada

O temporizador de chamada indica a duração da sua actual chamada quando desliga o telefone. É apresentada no formato de minutos e segundos (MM:SS).

4.2 Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, prima 🔌.

A chamada é estabelecida.

4.3 Atender uma chamada no modo mãos livres

Quando o telefone tocar, prima .

⚠ Advertência

Quando o telefone toca durante uma chamada recebida, não o segure demasiado próximo do ouvido, dado que o volume do toque pode causar lesões auditivas.

■ Nota

As chamadas recebidas têm prioridade sobre outros eventos. Sempre que existir uma chamada a receber, qualquer outra acção em curso, como a programação do telefone, navegação no menu, etc., é cancelada.

Sugestão

Se o modo atender auto estiver activado, pode levantar o telefone da respectiva estação de base para atender a chamada.

4.4 Terminar uma chamada

Prima A durante uma chamada.

A chamada termina.

OU

Coloque o telefone na estação de base.

A chamada termina

4.5 Rechamada

Para utilizar esta função, terá de subscrever o serviço junto do seu operador de serviço local. Pode utilizar a função de rechamada para fazer ou receber uma segunda chamada. As operações mencionadas na secção 4.5.1 e 4.5.2 podem divergir entre países e operadores de serviços locais. Consulte os detalhes da operação de rechamada deste serviço junto do seu operador de serviço local.

4.5.1 Como fazer uma segunda chamada

Durante uma chamada:

- Prima e para seleccionar Inic. seg. cham.
- 2 Prima para marcar o número da segunda chamada.
- A segunda chamada é iniciada.

Nota

Pode premir e for para seleccionar Alternar cham. ou Conferência para alternar chamadas entre a primeira e a segunda chamada ou para realizar uma chamada em conferência.

4.5.2 Como atender uma segunda chamada

Para utilizar esta função, terá de subscrever o serviço junto do seu operador de serviço local. Se receber uma outra chamada durante uma chamada, escutará periodicamente um curto sinal sonoro. Durante a apresentação da ID do emissor, prima e local para seleccionar as funções para aceitar ou rejeitar a segunda chamada.

Nota

Após aceitar a segunda chamada, pode premir e para seleccionar Alternar cham. ou Conferência para alternar chamadas entre a primeira e a segunda chamada ou para realizar uma chamada em conferência.

Nota

Caso tenha subscrito o serviço de identificação do emissor, a ID dos emissores será apresentada no visor.

4.6 Como utilizar a intercomunicação

Esta função só está disponível quando existem pelo menos dois telefones registados. Permitelhe fazer chamadas internas, transferir chamadas externas de um telefone para outro e fazer chamadas em conferência.

4.6.1 Como fazer uma chamada interna

No modo inactivo:

- 1 Prima (int).
- Os telefones disponíveis para intercomunicação serão apresentados.
- Prima (1) / para seleccionar o telefone pretendido.
- Prima no telefone de onde está a ligar.
- O telefone pretendido toca.
- 4 Prima o qual ligou.
- A intercomunicação é estabelecida.

■ Nota

Se o telefone para o qual ligou estiver ocupado, será emitido um tom de ocupado no telefone que utilizou para fazer a chamada.

4.6.2 Como transferir uma chamada externa para outro telefone

Durante uma chamada externa:

- 1 Prima (int) para iniciar uma chamada interna.
- Os telefones disponíveis para a intercomunicação serão apresentados e a chamada externa é automaticamente retida.
- 2 Prima / para seleccionar o telefone pretendido.
- Prima para ligar para o telefone pretendido.
 O telefone pretendido toca.
- Prima o no telefone para o qual ligou para iniciar a intercomunicação.

Pode premir (int) para alternar entre uma chamada interna e uma externa.

- 5 Prima 🔊 no telefone de onde está a ligar.
- O telefone que fez a chamada transfere a chamada externa para o telefone que recebeu a chamada

4.6.3 Como iniciar uma chamada em conferência a três

A função de chamada em conferência permite a partilha de uma chamada externa com dois telefones (em intercomunicação). As três partes podem partilhar a conversação, não sendo necessário subscrever qualquer rede.

Durante uma chamada externa:

- 1 Prima (int) para iniciar uma chamada interna.
- Os telefones disponíveis para a intercomunicação serão apresentados e a chamada externa é automaticamente retida.
- 2 Prima / para seleccionar o telefone pretendido.
- Prima para ligar para o telefone pretendido.
- O telefone pretendido toca.
- Prima o no telefone para o qual ligou para iniciar a intercomunicação.
- ♠ Nota

Pode premir (int) para alternar entre uma chamada interna e uma externa.

Prima demoradamente (n) no telefone que utilizou para fazer a chamada.

 O telefone que utilizou para fazer a chamada, o telefone para o qual ligou e a chamada externa estarão em conferência a 3.

Durante uma chamada em conferência:

- Prima (n) para reter a chamada externa e retomar a chamada interna.
- A chamada externa é automaticamente retida.
- Prima e mantenha int premida para estabelecer novamente a chamada em conferência.

■ Nota

Qualquer telefone que seja desligado durante uma chamada em conferência não afectará a continuidade da chamada externa com o outro telefone.

4.6.4 Identificação do emissor

A identificação do emissor é um serviço especial que pode subscrever junto do seu operador de rede. Caso tenha subscrito o serviço de identificação do emissor e a identidade do emissor não seja ocultada, o número ou nome do emissor é apresentado quando o telefone toca de modo a que possa decidir se deseja atender ou não essa chamada. Queira contactar o seu operador de rede para obter mais informações acerca deste serviço.

4.6.5 Chamada em espera

Caso tenha subscrito o serviço de chamada em espera, o receptor emite um bip informando-o da existência de uma segunda chamada recebida. O número ou nome do segundo emissor é igualmente exibido caso tenha subscrito o serviço de identificação do emissor. Queira contactar o seu operador de rede para obter mais informações acerca deste serviço.

Para atender a segunda chamada, prima

4.7 Como localizar um telefone

Pode localizar o telefone premindo • na estação de base.

Todos os telefones registados na base irão emitir o tom de paging e pode interromper o paging premindo (a) / (a) \tag{1} no telefone ou novamente (a) na base.

5 Utilizar mais o seu telefone

5.1 Chamada em curso

Algumas opções encontram-se disponíveis durante uma chamada. Pode aceder a estas opções premindo a tecla correspondente enquanto a chamada está em curso. As opções disponíveis são:

5.1.1 Desactivar/activar o som do microfone

Durante uma chamada:

- 1 Prima _
- O microfone é desligado e é visualizada a indicação Sem som.
- 2 Prima novamente T para ligar o microfone.

5.1.2 Como ajustar o volume do receptor

Durante uma chamada:

- Prima (1) / para visualizar o nível de volume actual do receptor.
- Prima (a)/(b) para seleccionar o volume do receptor entre o Nível 1 e o Nível 5.
- O volume do receptor é ajustado e o telefone voltará ao ecrã de chamada.

5.1.3 Como ligar o altifalante

Durante uma chamada:

■ Prima para activar o modo de altifalante.

5.2 SMS

SMS (Short Message Service) significa Serviço de Mensagens Curtas. Para beneficiar deste serviço, tem de subscrever o serviço de identificação do emissor juntamente com o serviço de SMS do seu operador de rede. As mensagens SMS podem ser trocadas com um telefone (telemóvel ou fixo compatível), desde que o receptor tenha também subscrito os serviços CLI e SMS.

As definições de fábrica do seu CD645 correspondem às do principal operador nacional. Caso deseje enviar ou receber mensagens SMS através de outro operador de serviços, tem de configurar os números do centro SMS correspondentes. O seu telefone pode

armazenar até 50 mensagens SMS, partilhadas pela caixa de entrada e a caixa de rascunhos. O comprimento máximo de cada mensagem é de 160 caracteres.

5.2.1 Como escrever e enviar novas mensagens SMS

No modo inactivo:

- 1 Prima para aceder ao menu principal.
- 2 Prima para seleccionar SMS.
- 3 Prima para seleccionar Escrever SMS.
- 4 Introduza o texto.

Introduza o texto.			
Tecla	Operação		
	Prima para deslocar o cursor 1 posição para a esquerda. Prima e mantenha a tecla premida para saltar para o 1.º carácter/dígito.		
•	Prima para deslocar o cursor 1 posição para a direita. Prima e mantenha premida para saltar para o último carácter/dígito.		
	Prima para apagar o carácter/dígito anterior. Prima para regressar ao menu anterior caso não existam caracteres/dígitos no ecrã de introdução. Prima demoradamente para apagar todos os caracteres/dígitos.		

- Prima para introduzir o número de telefone de destino.
- Prima para seleccionar Enviar ou Guard como rasc.
- 7 Prima para confirmar.

Nota

Se receber uma chamada enquanto está a escrever uma mensagem SMS, a operação é interrompida. No entanto, a mensagem não será guardada. Se a mensagem não for enviada com êxito, o visor exibe "Falha transf SMS" e a mensagem é guardada em Rascunho. Pode eliminar a mensagem "Falha transf SMS", revendo todas as mensagem no enviadas na caixa de rascunhos. Depois de rever todas as mensagens no enviadas, esta mensagem no modo inactivo ser eliminada. Alternativamente, a mensagem "Falha transf SMS" ser eliminada depois de todas as mensagens SMS

serem eliminadas.

Se, ao escrever a mensagem SMS, não premir qualquer tecla no espaço de 60 segundos, o telefone regressa ao modo inactivo. A mensagem editada será automaticamente guardada na caixa Rascunho.

5.2.2 Caixa de entrada

⚠ Advertência

Quando a caixa de mensagens estiver cheia, deixa de ser possível receber novas mensagens. Neste caso, terá de apagar algumas mensagens antigas para que possa receber outras novas.

As mensagens na Caixa entrada são ordenadas pela hora da recepção, com a mensagem mais recente a aparecer em primeiro lugar. Sempre que é recebida uma mensagem SMS, será avisado por um sinal sonoro caso o Tom SMS esteja Ligado (consulte a secção 5.7.1.7) e o visor apresenta "Novo SMS". O LED de eventos irá ficar intermitente até que reveja a nova mensagem SMS.

5.2.2.1 Como visualizar a mensagem da caixa de entrada

A mensagem "Novo SMS" ser eliminada depois de

todas as novas mensagens SMS terem sido revistas.

No modo inactivo:

- 1 Prima para aceder ao menu principal.
- 2 Prima para seleccionar SMS.
- Prima 🗘 / 🛡 para seleccionar Caixa entrada.
- 4 Prima
 e percorra a lista de mensagens SMS para seleccionar a mensagem que pretende ler.
- A lista de mensagens é exibida com o número de telefone do emissor da mensagem ou o nome correspondente (se o número corresponder ao registo na agenda).
- 5 Prima para visualizar o teor da mensagem.

Sugestão

Durante a leitura de uma mensagem SMS, prima (**)/** para avançar para a fila seguinte ou retroceder para a fila anterior. No final da mensagem, são exibidos o número de telefone do emissor bem como a data e hora da recepção.

Aquando da visualização do teor da mensagem, pode premir para aceder às seguintes opções:

	0		
	Responder	Enviar uma resposta ao emissor da mensagem.	
	Editar	Encaminhar a mensagem para um outro destinatário.	
	Guardar n°	Guardar o número do emissor na agenda.	
	Apagar	Apagar a mensagem seleccionada.	
,	Apagar tudo	Apagar todas as mensagens na Caixa entrada.	

7 Prima 🥱 para regressar ao menu SMS.

5.2.2.2 Como responder a uma mensagem da caixa de entrada

- Ao visualizar o teor da mensagem, prima para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
- 2 Prima 🏝 / 🛡 para seleccionar Responder.
- 3 Prima para iniciar a edição do texto.
- Consulte os passos 4 e 5 na secção 5.2.1 para enviar a mensagem ou seleccione Guard como rasc. para guardar a mensagem em Rascunho

5.2.2.3 Como encaminhar uma mensagem da caixa de entrada

- Ao visualizar o teor da mensagem, prima para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
- Prima 📤 / 🛡 para seleccionar Editar
- Prima para iniciar a edição do texto.
- 4 Prima para confirmar a mensagem.
- Consulte os passos 4 e 5 na secção 5.2.1 para enviar a mensagem ou seleccione Guard como rasc. para guardar a mensagem em Rascunho

5.2.2.4 Como guardar número de telefone do emissor na agenda

- 1 Ao visualizar o teor da mensagem, prima para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
- 2 Prima 🏝 / 🛡 para Guardar nº.

 Prima para guardar a entrada. É emitido um sinal sonoro e a entrada da 	mensage: seguintes	m, pode premir ブ para aceder às opções:
mensagem SMS é guardada na sua agenda.	Enviar	Enviar a mensagem de imediato.
5.2.2.5 Como apagar uma mensagem da caixa de entrada	Editar	Encaminhar a mensagem para um outro destinatário.
1 Ao visualizar o teor da mensagem, prima	Apagar	Apagar a mensagem seleccionada.
para visualizar as opções do menu Caixa entrada. 2 Prima (1) para seleccionar Apagar.	Apagar tudo	Apagar todas as mensagens na Caixa entrada.
 Prima para confirmar. É emitido um sinal sonoro e a mensagem SMS da caixa de entrada que seleccionou é apagada. 	rascunho	
 5.2.2.6 Como apagar todas as mensagens da caixa de entrada Ao visualizar o teor da mensagem, prima para visualizar as opções do menu Caixa entrada. Prima para seleccionar Apagar tudo. 	cai: 1 Ao visual para visu: 2 Prima 3 Prima	mo enviar uma mensagem da xa de rascunhos izar o teor da mensagem, prima alizar as opções do menu Rascunho. para seleccionar Enviar. para confirmar.
 Prima para confirmar. Prima para reconfirmar. É emitido um sinal sonoro e todas as mensagens SMS da caixa de entrada são apagadas. 	ras 1 Ao visual para visus	mo editar uma mensagem de cunho izar o teor da mensagem, prima alizar as opções do menu Rascunho.
5.2.3 Caixa de rascunhos Além das mensagens SMS guardadas como rascunhos, todas as mensagens SMS que não forem enviadas com êxito são automaticamente guardadas em Rascunho .	 Prima / para Editar. Prima / para iniciar a edição do texto. Prima / para confirmar a mensagem. Consulte os passos 4 e 5 na secção 5.2.1 pare enviar a mensagem. 	
 5.2.3.1 Como rever as mensagens de rascunho No modo inactivo: Prima para aceder ao menu principal. Prima para seleccionar SMS. Prima para seleccionar Rascunho. Prima e percorra a lista de mensagens SMS para seleccionar a mensagem que pretende ler. 	cai: 1 Ao visual para visus 2 Prima 3 Prima • É emitido	mo apagar uma mensagem da ka de rascunhos izar o teor da mensagem, prima alizar as opções do menu Rascunho. para Apagar. para confirmar. um sinal sonoro e a mensagem SMS da ascunhos que seleccionou é apagada.
5 Prima para visualizar o teor da mensagem.		

Sugestão

Durante a leitura de uma mensagem SMS, prima

mensagem, são exibidos o número de telefone do

17

emissor bem como a data e hora da recepção.

6 Aquando da visualização do teor da

para avançar para a fila seguinte ou

retroceder para a fila anterior. No final da

Prima para introduzir um nome para este

Prima (1) para seleccionar um grupo

(<Nenhum grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>,

4 Prima para modificar o número (se

novo contacto.

<Grupo C>)

Utilizar mais o seu telefone

necessário) e prima 🔽

5.2.3.5 Como apagar todas as mensagens da caixa de rascunhos

1 Ao visualizar o teor da mensagem, prima para visualizar as opções do menu Rascunho.

Prima / para seleccionar Apagar tudo.

3 Prima para confirmar.

4 Prima para reconfirmar.

É emitido um sinal sonoro e todas as mensagens SMS da caixa de rascunhos são apagadas.

5.2.4 Definições das mensagens SMS

Este menu permite-lhe configurar o servidor para enviar e receber mensagens SMS. O seu telefone pode receber mensagens de 3 centros de serviço. Pode definir o número emissor e o número destinatário para cada centro de serviço SMS. O comprimento máximo de um número de entrada/ saída é de 24 dígitos. Os números de entrada e saída do seu telefone já estão definidos para funcionar na rede do seu país. Aconselhamos a não modificar estas definicões. Para obter mais pormenores ou no caso de ocorrerem problemas, queira contactar o operador da sua rede local.

5.2.4.1 Como activar/desactivar a recepção de mensagens SMS

O seu telefone consegue receber mensagens SMS de um outro telefone caso tenha subscrito os serviços CLI e SMS fornecidos pelo seu operador de rede. Por predefinição, a recepção de mensagens SMS está regulada para Ligado para que consiga receber mensagens SMS.

No modo inactivo:

1 Prima para aceder ao menu principal.

Prima para seleccionar SMS.
 Prima para seleccionar Definições

4 Prima para seleccionar Recepção SMS.

Ligado ou Desligado.

6 Prima para guardar as definições.

Nota

Mesmo que a recepção de SMS esteja definida para Desligado, pode continuar a enviar mensagens SMS.

5.2.4.2 Como alterar o número da caixa **SMS**

Esta função depende do país e poderá não estar disponível em alguns países.

No modo inactivo:

1 Prima para aceder ao menu principal.

Prima para seleccionar SMS.
Prima d para seleccionar Definições SMS.

4 Prima e 📤 / 🛡 para seleccionar Alterar nº caixa.

Prima para introduzir o novo número da caixa (máximo 24 dígitos).

6 Prima para guardar as definições.

5.2.4.3 Como definir o centro SMS

No modo inactivo:

1 Prima para aceder ao menu principal.

 Prima para seleccionar SMS.
 Prima para seleccionar Definições SMS.

4 Prima e para seleccionar Centro SMS.

5 Prima

✓ e

A /

✓ para seleccionar um centro SMS (<Centro SMS 1>, <Centro SMS 2> ou <Centro SMS 3>).

Prima e 🗘 para seleccionar Enviar nº.

7 Prima para introduzir o número emissor e prima 🔽.

Prima e 🗐 para seleccionar N° recepção.

Prima para introduzir o número receptor e prima

É emitido um sinal sonoro e o visor exibe novamente o menu anterior.

5.2.4.4 Como definir um centro SMS predefinido

No modo inactivo:

1 Prima para aceder ao menu principal.

 Prima para seleccionar SMS.
 Prima para seleccionar Definições SMS.

4 Prima e 💼 / 🛡 para seleccionar Centro predef..

5	Prima 🔽 e 🏝 / 🛡 para seleccionar um
	centro SMS (<centro 1="" sms="">, <centro 2="" sms=""></centro></centro>
	ou <centro 3="" sms=""></centro>).

6 Prima para guardar as definições.

 É emitido um sinal sonoro e o visor exibe novamente o menu anterior.

5.3 Agenda

O seu telefone pode guardar até 200 entradas na agenda. As memórias de acesso directo permitem guardar um máximo de nove dos números guardados, para poder aceder directamente aos números mais utilizados. Cada número de telefone pode ter um máximo de 24 dígitos. Se possuir mais do que um telefone, cada um terá a sua própria agenda.

5.3.1 Como guardar um número na agenda

No modo inactivo:

1 Prima para aceder ao menu principal.

2 Prima 🏝 / 🖫 para seleccionar Agenda.

Prima para seleccionar Nova entrada.

Prima para introduzir o nome (máximo 12 caracteres).

Prima para introduzir o número (máximo 24 dígitos).

Prima para seleccionar um grupo (Nenhum grupo), Grupo A>, Grupo B>, Grupo C>).

7 Prima para guardar a entrada.

 É emitido um sinal sonoro e a entrada da agenda é guardada.

⊜ Nota

Se tiver subscrito o serviço de identificação do emissor junto do seu operador, pode atribuir um toque específico a cada grupo. Quando receber uma chamada desse grupo, irá escutar o toque designado para esse grupo. Pode também atribuir contactos individuais a grupos específicos à sua escolha.

5.3.2 Como aceder à agenda

No modo inactivo:

1 Prima para aceder ao menu principal.

2 Prima 🗐 / 🖫 para seleccionar Agenda.

- Prima e para seleccionar Entrada lista.
- Prima entrada pretendida na agenda.
- Prima para visualizar os pormenores da entrada da agenda que pretende.

Sugestão

No modo inactivo, pode premir para aceder à sua agenda, premir para seleccionar a entrada pretendida na agenda e premir para visualizar os pormenores da entrada seleccionada na sua agenda.

5.3.3 Como editar uma entrada da agenda

No modo inactivo:

- 1 Prima para aceder ao menu principal.
- Prima para seleccionar Agenda.
- Prima e para seleccionar Editar entrada.
- Prima e ê para seleccionar a entrada que pretende editar.
- 5 Prima
- 6 Prima para apagar as letras uma a uma, edite o nome e prima
- Prima para apagar os dígitos um a um, edite o número e prima.
- Prima para seleccionar um grupo (<Nenhum grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>).
- 9 Prima para guardar a entrada.
- É emitido um sinal sonoro e a entrada da agenda seleccionada é actualizada.

5.3.4 Como apagar uma entrada da agenda

No modo inactivo:

- 1 Prima para aceder ao menu principal.
- 2 Prima (para seleccionar Agenda.
- Prima e â/p para percorrer as opções até Apagar entrada
- Prima e para seleccionar a entrada que pretende apagar.
- 5 Prima para confirmar.
- É emitido um sinal sonoro e a entrada da agenda seleccionada é apagada.

5.3.5 Como apagar todas as entradas da agenda

1 Prima para aceder ao menu principal.

Prima () / para seleccionar Agenda.
Prima e () para percorrer as

Prima (e (a)/ para percorrer as opções até Apagar tudo.

4 Prima para confirmar.

5 Prima para reconfirmar.

 É emitido um sinal sonoro e todas as entradas da agenda são apagadas.

5.3.6 Como guardar memórias de acesso directo

Pode guardar até 9 memórias de acesso directo (Tecla ⓐ a ②). Uma pressão demorada das teclas no modo inactivo marca automaticamente o número de telefone guardado.

Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 podem estar predefinidas, respectivamente, para o número de correio de voz e para o número de serviço de informação do seu operador de rede. Neste caso, as teclas 1 e 2 não aparecerão. Se o número de correio de voz e o número do serviço de informação do seu operador de rede estiverem indisponíveis, as teclas 1 e 2 aparecerão antes da tecla 3 como opções da memória de acesso directo. Consulte detalhes nas seccões 5.9.2 e 5.9.3.

No modo inactivo:

1 Prima para aceder ao menu principal.

2 Prima para seleccionar Agenda.

Prima e para percorrer as opções até Memória directa.

Prima e para percorrer as opções até à localização de uma memória de acesso directo a partir da Tecla 1 à Tecla 9.

Prima duas vezes para seleccionar Adicionar.

Prima e para seleccionar a entrada da agenda que pretende guardar na memória de acesso directo seleccionada.

7 Prima para confirmar.

 É emitido um sinal sonoro e a entrada da agenda é guardada na tecla de memória de acesso directo seleccionada.

Sugestão

Premir demoradamente a tecla de memória de acesso directo irá marcar directamente o número de telefone.

5.3.7 Como transferir a agenda

Esta função permite-lhe transferir a agenda de um telefone para outro sempre que existirem pelo menos dois telefones registados na sua estação de base.

No modo inactivo:

1 Prima para aceder ao menu principal.

Prima (para seleccionar Agenda.

Prima e para seleccionar

Transf. lista

4 Prima 🔽

 Os telefones disponíveis para transferência da agenda são apresentados.

Nota

Se tiver mais do que dois telefones, pode premir para seleccionar um telefone específico.

5 Prima

O telefone para o qual ligou emitirá um sinal sonoro e apresentará a mensagem "Transferir de:".

Para aceitar a transferência da agenda, prima no telefone para o qual ligou ou prima para rejeitar a transferência da agenda.

 Todas as suas entradas da agenda são transferidas para o telefone para o qual ligou e é apresentado "Terminar" nos visores dos dois telefones no final da transferência.

5.4 Registo de chamadas

Esta função encontra-se disponível caso tenha subscrito o serviço de identificação do emissor do seu operador de rede.

O seu telefone pode guardar até 50 chamadas não atendidas. e o LED no telefone irão ficar intermitentes para lhe lembrar de que tem chamadas não atendidas recebidas. Se a identidade do emissor não for retida, o nome (ou número) do emissor serão apresentados. As chamadas não atendidas são apresentadas por ordem cronológica, com a chamada não atendida mais recente a aparecer primeiro na lista.

3	Prima (1) para visualizar as entradas.	registo de chamadas são apagadas.
No	.2 Como guardar a entrada do registo de chamadas na agenda modo inactivo:	5.5 Lista de remarcação O telefone guarda os últimos 20 números marcados. Apenas os primeiros 24 dígitos de cada número são guardados.
2	Prima para aceder ao registo de chamadas. Prima para aceder a Lista chamadas . Prima para aceder a Lista chamadas . Prima para seleccionar uma entrada.	5.5.1 Como aceder à lista de remarcação No modo inactivo: Prima
5	Prima para seleccionar Copiar p/ lista . Prima para introduzir o nome. Prima para visualizar o número da chamada não atendida pretendido e, se necessário, editá-lo.	 O último número marcado será exibido no topo da lista. Prima para visualizar outros números marcados.
7	Prima para seleccionar um grupo (<nenhum grupo="">, <grupo a="">, <grupo b="">, <grupo c="">).</grupo></grupo></grupo></nenhum>	5.5.2 Como guardar uma entrada da lista de remarcação na agenda.
8	Prima para confirmar. É emitido um sinal sonoro e a entrada seleccionada do registo de chamadas é guardada na sua agenda.	 No modo inactivo: Prima para aceder à lista de remarcação. Prima para seleccionar uma entrada. Prima para seleccionar Copiar p/ lista.
5.4	.3 Como apagar a entrada do registo de chamadas	 4 Prima para introduzir o nome. 5 Prima para visualizar o número de
No	modo inactivo:	remarcação seleccionado e, se necessário, editá-lo.
1	Prima para aceder ao registo de chamadas.	6 Prima para seleccionar um grupo
2	Prima para aceder a Lista chamadas.	(<nenhum grupo="">, <grupo a="">, <grupo b="">,</grupo></grupo></nenhum>
3	Prima 🗘 / 🛡 para seleccionar uma	<pre><grupo c="">).</grupo></pre>
	entrada.	7 Prima para confirmar.
4	Prima e 💼 / 🛡 para seleccionar	É emitido um sinal sonoro. A entrada de
_	Apagar.	remarcação seleccionada foi copiada para a sua
	Prima para confirmar.	agenda.
•	É emitido um sinal sonoro e a entrada do registo	
	de chamadas seleccionada é apagada.	5.5.3 Como apagar um número da lista de
5.4	.4 Como apagar todo o registo de	remarcação Prima para aceder à lista de remarcação.
	chamadas	2 Prima (a)/ para seleccionar uma
No	modo inactivo:	entrada.
	Prima 🏚 para aceder ao registo de chamadas.	3 Prima
7	Prima para aceder a Lista chamadas.	Apagar.
3	Prima Divisional para seleccionar uma	4 Prima para confirmar.
_	entrada.	É emitido um sinal sonoro e a entrada

5.4.1 Como aceder ao registo de chamadas
Prima para aceder ao registo de chamadas.
Prima para aceder a Lista chamadas.

A chamada mais recente não atendida é exibida.

4 Prima para seleccionar Apagar tudo.
5 Prima para confirmar.

É emitido um sinal sonoro. Todas as entradas no

6 Prima para reconfirmar.

Utilizar mais o seu telefone 21

seleccionada é apagada.

5.5.4 Como apagar toda a lista de	Prima e 😇 / 🔻 para seleccionar I om
remarcação	alarme.
1 Prima T para aceder à lista de remarcação.	4 Prima and and para seleccionar o
2 Prima e 🗐 e 📳 / 🛡 para seleccionar	tom de alarme pretendido entre Melodia 1 e
Apagar tudo	Melodia 10.
Prima para confirmar.	⊜ Nota
4 Prima para reconfirmar.	O telefone irá reproduzir a melodia
	correspondente quando percorrer a lista de
É emitido um sinal sonoro e toda a lista de	melodias.
remarcação é apagada.	5 Prima para guardar as definições.
F. / Dalá-ia a Alauma	para guardar as deminções.
5.6 Relógio e Alarme	5.6.4 Como definir o formato da data e da
5.6.1 Como definir a hora	hora
■ Prima para aceder ao menu principal.	1 Prima para aceder ao menu principal.
2 Prima 🗘 / 🛡 para seleccionar Relógio e	Prima 🗘 / 🖫 para seleccionar Relógio e
Alarme.	Alarme.
	Prima e (1) para seleccionar
Prima para seleccionar Def. data/hora.	·
4 Prima para introduzir a hora actual	Hora/data.
(hh:mm) num formato de 24 horas e a data	4 Prima e 🕏 / 🛡 para seleccionar a
actual (dd/mm/aa).	visualização do formato da hora (12hr ou
⊜ Nota	24hr).
Para alterar o formato da data e hora, consulte a	Prima para confirmar as definições da
secção 5.6.4.	visualização <u>do f</u> ormato da hora.
5 Prima 🔽 para guardar as definições.	6 Prima 😨 / 🛡 para seleccionar a
	visualização do formato da data (dd/mm ou
5.6.2 Como definir um alarme	mm/dd).
1 Prima para aceder ao menu principal.	7 Prima para confirmar as definições da
2 Prima 🕏 / 🛡 para seleccionar Relógio e	visualização do formato da data.
Alarme.	visualização do formato da data.
3 Prima Pe Pe	5.7 Definições pessoais
Alarme.	
4 Prima	5.7.1 Tom do telefone
Desligado, Uma vez ou Diário.	
⊜ Nota	5.7.1.1 Como definir o volume do toque
Se tiver seleccionado Uma vez ou Diário ,	O seu telefone oferece cinco níveis de volume de
introduza a hora do alarme.	toque (uma a cinco barras) e volume de toque
	progressivo para que possa escolher.
Prima para guardar as definições.	⚠ Advertência
Nota	Quando o telefone toca durante uma chamada
Quando o alarme é seleccionado como Uma vez	recebida, não o segure demasiado próximo do
ou Diário , 🙆 será visualizado no ecrã.	ouvido, dado que o volume do toque pode causar
Quando a hora do alarme for atingida, o tom de	lesões auditivas.
alarme soará e 🚇 ficará intermitente no ecrã.	1 Prima para aceder ao menu principal.
Pode premir 🥱 para silenciar o tom do alarme.	2 Prima (a)/ para seleccionar Def.
	•
5.6.3 Como definir o tom do alarme	pessoal.
1 Prima 🔽 para aceder ao menu principal.	Prima para seleccionar Tons auscultador.
2 Prima 📳 / 🛡 para seleccionar Relógio e	Prima para seleccionar Volume toque.
Alarme.	5 Prima □ e □ / □ para seleccionar o
	nível de volume pretendido.

Duine 7 J.G.:-~	
Prima para guardar as definições.	5.7.1.4 Como ligar/desligar o tom do
⊗ Sugestão	teclado
Pode premir e manter (#) premida para desligar	É emitido um único sinal sonoro quando uma
o toque. 🙇 será exibido.	tecla é premida. Poderá ligar ou desligar som das
	teclas. Por predefinição, o som das teclas está
5.7.1.2 Como definir a melodia de toque	Ligado.
Existem 10 melodias de toque disponíveis no seu	1 Prima para aceder ao menu principal.
telefone.	2 Prima (a) / para seleccionar Def. pessoal .
■ Prima para aceder ao menu principal.	para seleccionar Dei. pessoai.
2 Prima 🏝 / 🛡 para seleccionar Def.	Prima para seleccionar Tons auscultador.
pessoal.	4 Prima e 🕏 / 🛡 para seleccionar Som
Prima para seleccionar Tons auscultador.	teclas.
4 Prima Prima	互 Prima 🔽 e 🍙/🛡 para seleccionar
Melodia toque.	Ligado ou Desligado.
Prima	6 Prima para guardar as definições.
melodia de toque pretendida.	5.7.1.5 Como activar/desactivar o
Prima para guardar as definições.	bloqueio do teclado
F.7.1.2. Como definir e mededio de amuno	1 Prima e mantenha premida a tecla 🏝
5.7.1.3 Como definir a melodia do grupo	• 👸 é visualizado se o bloqueio do teclado estiver
Para beneficiar desta função, tem de subscrever o	activado.
serviço de identificação do emissor.	2 Prima e mantenha (*) premida novamente
Este menu permite-lhe seleccionar e definir as	para desactivar o bloqueio do teclado.
melodias a reproduzir quando existe uma	
chamada externa proveniente de um contacto	• 👜 é visualizado se o bloqueio do teclado estiver
cujo nome está guardado na agenda e faz parte de	desactivado.
um grupo. Pode associar uma melodia de toque a	⊗ Sugestão
cada grupo.	Pode também desactivar o bloqueio do teclado,
Existem três grupos na agenda (Grupo A, B, C)	removendo e substituindo as pilhas do telefone.
disponíveis para organizar os seus contactos. É	
possível atribuir a cada grupo uma melodia única.	5.7.1.6 Como ligar/desligar o primeiro
1 Prima para aceder ao menu principal.	toque
	Dependendo do país onde reside, o ecrã 1° toque
2 Prima 🏝 / 🛡 para seleccionar Def .	pode no ser apresentado não seu telefone.
pessoal.	Se tiver subscrito o serviço de identificação do
Prima para seleccionar Tons auscultador.	emissor junto do seu operador, o seu telefone
4 Prima e 🕏 / 🛡 para seleccionar	pode suprimir o primeiro toque antes da
Melodia grupo.	identificação do emissor. Após ter reiniciado, o
■ Prima e para procurar o grupo	seu telefone irá detectar automaticamente se o
pretendido (Grupo A, Grupo B, Grupo C)	
Prima e e para procurar a	serviço de identificação do emissor foi subscrito
melodia de grupo pretendida.	e começará a suprimir o primeiro toque. Pode
● Nota	alterar esta definição em conformidade com as
O telefone irá reproduzir a melodia	suas preferências.
correspondente quando percorrer a lista de	1 Prima para aceder ao menu principal.
melodias.	2 Prima 💼/🛡 para seleccionar Def.
	pessoal.
7 Prima 🖊 para guardar as definições.	3 Prima para seleccionar Tons auscultador.
	4 Prima ve a / para seleccionar 1°
	toque.
	•

Prima para aceder ao menu principal. Prima para aceder ao menu principal. Prima para seleccionar Def. pessoal. Prima para seleccionar Toms auscultador. Prima para seleccionar Tom sms Sms Prima para seleccionar Ligado ou Desligado. Prima para guardar as definições.	 Prima para seleccionar Tema cor. Prima para seleccionar Tema cor. Prima para procurar o tema de cor pretendido. Nota O tema de cor correspondente será visualizado ao percorrer as diferentes opções de tema de cor. Prima para guardar as definições.
5.7.2 Como definir um wallpaper a exibir no modo de repouso Existem três wallpapers pré-instalados no seu telefone. Pode seleccionar o wallpaper pretendido a exibir no modo de repouso. 1 Prima para aceder ao menu principal. 2 Prima para seleccionar Def. pessoal. 3 Prima e para seleccionar Wallpaper. 4 Prima para para procurar o wallpaper pretendido. 5 Prima para guardar as definições.	5.7.5 Como renomear o telefone Pode renomear o telefone e exibir o nome do telefone no modo inactivo. ■ Prima para aceder ao menu principal. Prima para seleccionar Def. pessoal. Prima para introduzir o nome do telefone. Nome auscultador. Prima para introduzir o nome do telefone. Nota O comprimento máximo do nome do telefone é de 14 caracteres. Prima para guardar as definições.
 5.7.3 Como ajustar o nível de contraste Existem cinco opções de nível de contraste (Nível 1, Nível 2, Nível 3, Nível 4 ou Nível 5). 1 Prima para aceder ao menu principal. 2 Prima para seleccionar Def. pessoal. 3 Prima e para seleccionar Contraste. 4 Prima e para procurar o nível de contraste pretendido. Nota O efeito de contraste será visualizado ao percorrer os diferentes níveis de contraste. 5 Prima para guardar as definições. 	 5.7.6 Como definir o atender automático Esta função permite-lhe atender automaticamente uma chamada levantando o telefone da estação de base. Prima para aceder ao menu principal. Prima para seleccionar Def. pessoal. Prima e para seleccionar Atender auto. Prima para seleccionar Ligado ou Desligado. Prima para guardar as definições.
24	Utilizar mais o seu telefone

5.7.4 Como definir o tema da cor do seu

Existem quatro temas de cor diferentes no seu telefone. Pode seleccionar o tema de cor

pretendido para que seja visualizado no ecrã de

■ Prima para aceder ao menu principal.

2 Prima (para seleccionar Def.

telefone

menus.

pessoal.

■ Prima e para seleccionar

6 Prima para guardar as definições.

5.7.1.7 Como ligar/desligar o tom de

É emitido um tom quando é recebida uma

mensagem SMS nova. Poderá ligar ou desligar

Prima para aceder ao menu principal.
Prima para seleccionar Def. pessoal.

mensagem SMS

Ligado ou Desligado.

este tom de mensagem SMS.

5.7.7 Como definir o desligar automático
Esta função permite-lhe desligar
automaticamente uma chamada colocando o
telefone na estação de base.

Prima para aceder ao menu principal.
 Prima para seleccionar Def.

Prima e 🖒 para seleccionar Desligar auto.

4 Prima e para seleccionar Ligado ou Desligado.

5 Prima para guardar as definições.

5.7.8 Como definir o idioma dos menus

Dependendo do país, o seu telefone consegue comportar diferentes idiomas. Depois de alterar o idioma dos menus, todos os menus serão visualizados no idioma seleccionado. Em alguns países, o telefone poderá não possuir esta opção de idioma de menus se apenas estiver disponível um idioma. Esta definição não se aplica ao idioma da mensagem de saída do atendedor de chamadas.

1 Prima para aceder ao menu principal.

2 Prima (1) para seleccionar Def. pessoal.

Prima e 🕏 / 🛡 para seleccionar Idioma.

4 Prima

✓ e

🕏 /

→ para seleccionar o idioma pretendido.

5 Prima para guardar as definições.

■ Nota

Os idiomas disponíveis para selecção variam consoante o país.

5.7.9 Como ligar/desligar a monitorização de sala

Esta função permite-lhe monitorizar uma sala, colocando o telefone na divisão que pretende monitorizar. O telefone monitorizado não tocará quando chega uma chamada externa ou interna. O telefone monitorizado irá ligar automaticamente o altifalante caso outros telefones registados pretendam contactar o telefone monitorizado. Sem som será visualizado no visor do telefone que utilizou para fazer a chamada quando prime durante a realização da chamada interna. Se o telefone que efectuou a chamada pretender falar com o telefone monitorizado, prima \Box para activar o som do microfone.

Nota

Para poder utilizar esta função, tem de ter pelo menos 2 telefones registados na sua estação de base.

1 Prima para aceder ao menu principal.

2 Prima (para seleccionar Def. pessoal.

Prima Pe (para seleccionar Monitor sala.

4 Prima

✓ e

🕏 /

♥ para seleccionar Ligado ou Desligado.

Prima para guardar as definições.

Nota

Se a opção de monitor de sala estiver definida para Ligado, a indicação Monitor sala lig será visualizada no modo de repouso.

5.7.10 Como ligar/desligar a luz de fundo do teclado

1 Prima para aceder ao menu principal.

2 Prima (1) para seleccionar Def. pessoal.

Prima e 🕏 / 🛡 para seleccionar Luz de fundo.

4 Prima

✓ e

🕏 /

♥ para seleccionar Ligado ou Desligado.

5 Prima para guardar as definições.

Nota

Se não for premida qualquer tecla no prazo de 20 segundos, a luz de fundo do teclado e a luz de fundo do LCD desligar-se-ão automaticamente. Prima qualquer tecla para ligar a luz de fundo do teclado. Para ligar a luz de fundo do LCD, prima |-/ ou \-|.

5.8 Definições avançadas

5.8.1 Como seleccionar o tempo de rechamada

O tempo de rechamada é o período de tempo após o qual a linha será desligada depois de premir . O valor predefinido do tempo de rechamada pré-programado no seu telefone deverá ser o mais adequado à rede do seu país.

necessário alterá-lo. Existem dois modos de marcação: Tons ou Impulsos. 1 Prima para aceder ao menu principal. 2 Prima para seleccionar Def avançada. 3 Prima para seleccionar Modo marcar. 4 Prima para seleccionar Tons ou Impulsos.	 Prima para seleccionar Def. avançada. Prima para seleccionar Barrar chamada. Prima para introduzir o PIN original de 4 dígitos quando solicitado (o PIN original predefinido é 0000). Prima para m. para seleccionar Número barram. 	
Prima para guardar as definições.	Prima para seleccionar um número (Número 1, Número 2, Número 3, Número 4)	
5.8.3 Barramento de chamadas O barramento de chamadas permite-lhe bloquear, no telefone escolhido, a marcação de números de telefone que começam por determinados números. Pode configurar o bloqueio até quatro números, em que cada um pode conter até quatro dígitos.	Prima para introduzir o número. Prima para guardar as definições. Nota Se um número restringido for marcado, a chamada não é efectuada. Quando isto acontece, o telefone emite um tom de erro e regressa ao modo inactivo. 5.8.4 Chamada bebé Quando activada, a função Chamada bebé permite-lhe marcar o número seleccionado premindo qualquer tecla no telefone. Esta função	
Nota Terá de introduzir o PIN original de 4 dígitos antes de activar ou desactivar o modo de barramento de chamadas e adicionar ou modificar o número barrado.		
 5.8.3.1 Como ligar/desligar o modo de barramento de chamadas 1 Prima para aceder ao menu principal. 2 Prima para seleccionar Def. avançada. 3 Prima e para seleccionar Barrar chamada. 	é extremamente útil para o acesso directo aos serviços de emergência. Nota Pode introduzir até 24 dígitos para o número da chamada bebé.	
26	Utilizar mais o seu telefone	

Não é necessário alterá-lo.

rechamada do seu país.

disponíveis varia consoante o país.

5 Prima para confirmar.

avançada.

1 Prima para aceder ao menu principal.
2 Prima para seleccionar **Def.**

Prima para seleccionar Tempo recham..

O número de opções de tempo de rechamada

5.8.2 Como definir o modo de marcação

O valor predefinido do modo de marcação no seu telefone deve ser o que melhor se adequa à

rede do seu país e, consequentemente, não é

4 Prima para seleccionar o tempo de

4 Prima para introduzir o PIN original de 4

dígitos quando solicitado (o PIN original

predefinido é 0000).

barramento.

Desligado.

no visor inactivo.

barrado

Nota

5 Prima para seleccionar Modo

6 Prima para seleccionar Ligado ou


7 Prima para guardar as definições.

Se o modo de barramento for definido para

5.8.3.2 Como modificar um número

Prima para aceder ao menu principal.

ligado, será visualizada a indicação Barr. cham. lig.

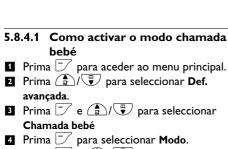

Ligado.

6 Prima para guardar as definições.

A mensagem "Cham. bebé lig." é visualizada no visor inactivo.

5.8.4.2 Como desactivar o modo chamada

1 Prima e mantenha premida a tecla (caso o modo Chamada bebé tenha sido anteriormente activado).

2 Prima 🏝/🛡 para seleccionar Desligado.

3 Prima para guardar as definições.

A mensagem "Cham. bebé lig." desaparece do visor inactivo.

5.8.4.3 Como alterar o número da chamada bebé

1 Prima para aceder ao menu principal.

2 Prima (para seleccionar Def. avançada.

3 Prima

✓ e

🕏 /

♥ para seleccionar Chamada bebé

4 Prima e para seleccionar Número.

5 Prima para introduzir o número.

6 Prima para guardar as definições.

5.8.5 Como seleccionar manualmente uma estação de base

Um telefone CD645 pode registar até quatro estações de base CD645 diferentes.

1 Prima para aceder ao menu principal.

2 Prima 🏝 / 🛡 para seleccionar Def. avancada.

3 Prima e para seleccionar Selec. Base.

4 Prima e 🗐 para seleccionar a estação de base pretendida.

5 Prima para confirmar.

5.8.6 Como registar um telefone adicional

Os telefones adicionais têm de ser registados na estação de base antes de poder utilizá-los. Podem ser registados até cinco telefones numa estação de base.

1 Prima para aceder ao menu principal.

2 Prima 🕏 / 🛡 para seleccionar Def. avançada.

Prima e 🕏 / 🛡 para seleccionar Registo.

4 Prima e 🗐 para seleccionar a estação de base pretendida.

Nota

A estação de base registada é assinalada com um asterisco no lado mais à direita do visor.

■ Prima e introduza o PIN original de 4 dígitos quando solicitado (o PIN original predefinido é 0000).

Prima re prima na estação de base em simultâneo, durante mais de três segundos.

É emitido um sinal sonoro no telefone para indicar um registo bem sucedido e o visor regressa ao modo inactivo.

■ Nota

Se a base for detectada e o PIN estiver correcto, os números não utilizados do telefone serão automaticamente atribuídos.

Se o PIN estiver incorrecto, a indicação PIN errado! é visualizada em conjunto com a emissão de um tom de erro e telefone regressa ao modo inactivo.

Se não for encontrada uma base durante um determinado período de tempo, a indicação Base n/encontr.! é visualizada em conjunto com a emissão de um tom de erro e o telefone regressa ao modo inactivo.

5.8.7 Como anular o registo de um

1 Prima para aceder ao menu principal.

2 Prima (para seleccionar Def.

Prima e 🕏 / 🛡 para seleccionar Anular Registo.

4 Prima para introduzir o PIN original de 4 dígitos quando solicitado (o PIN original predefinido é 0000).

visor apresenta a indicação Registo anulado e regressa ao modo inactivo. Nota Se não for premida qualquer tecla no espaço de 15 segundos, o procedimento de anulação do registo é cancelado e o telefone regressa ao modo inactivo. 5.8.8 Como alterar o PIN original	 Prima para confirmar. Prima para reconfirmar. É emitido um sinal sonoro e o visor regressa ao ecrã de boas-vindas. O seu telefone é reposto para as predefinições. Em alguns países poderá não ser utilizado o ecrã de boas-vindas e o seu telefone regressará ao modo inactivo após a reposição.
O PIN original é utilizado para definir o	5.8.10 Como definir o número de prefixo
barramento de chamadas, reiniciar o telefone e registar/anular o registo de telefones. O PIN original predefinido é 0000. O comprimento máximo do PIN é de quatro dígitos. Este PIN é também usado para proteger as definições do telefone. O telefone irá solicitar-lhe o PIN sempre que for necessário. 1 Prima para aceder ao menu principal. 2 Prima para seleccionar Def. avançada. 3 Prima para introduzir o PIN original de 4 dígitos quando solicitado. 5 Prima para introduzir o novo PIN de 4 dígitos. 6 Prima para introduzir o novo PIN de 4 dígitos para reconfirmação. 7 Prima para guardar as definições. Nota O código PIN predefinido do produto é 0000. Se alterar este código PIN, guarde os detalhes do mesmo num local seguro e de fácil acesso. Não perca o código PIN.	Esta função permite-lhe definir o telefone para utilizar o prefixo do operador mais barato. Uma vez definido, o número de prefixo é inserido automaticamente no início de cada número a ser marcado. 1 Prima para aceder ao menu principal. 2 Prima para seleccionar Def. avançada. 3 Prima para introduzir os dígitos de detecção. 4 Prima para introduzir os dígitos de detecção. 5 São visualizados os últimos dígitos de detecção guardados. Nota O comprimento máximo dos dígitos de detecção é de 5. 5 Prima para introduzir o número de prefixo automático. É visualizado o último número de prefixo automático guardado. Nota O comprimento máximo do número de prefixo automático guardado.
5.8.9 Como repor as predefinições	6 Prima para guardar as definições.
Pode repor as predefinições do telefone (consulte a secção 7). Ao repor, todas as suas definições pessoais e entradas do registo de chamadas serão apagadas, mas a sua agenda permanece inalterada. 1 Prima para aceder ao menu principal. 2 Prima para seleccionar Def. avançada.	5.8.11 Definição do país A disponibilidade deste menu depende do seu país Pode seleccionar um outro país diferente do escolhido durante o modo de boas-vindas. ■ Prima para aceder ao menu principal. Prima para seleccionar Def. avançada.
28	Utilizar mais o seu telefone

4 Prima para introduzir o PIN original de 4 dígitos quando solicitado (o PIN original

Reiniciar.

predefinido é 0000).

5 Prima

✓ e

🏂 /

→ para seleccionar o

telefone pretendido.
6 Prima para confirmar.
• É emitido um sinal sonoro no telefone para

indicar a anulação bem sucedida do telefone e o

 ▶ Prima para confirmar a sua selecção. ♠ Nota Uma vez seleccionado o país, as definições de linha predefinidas para o país seleccionado serão aplicadas automaticamente ao telefone. ► 8.12 Como ligar/desligar o modo de conferência 	rede que dependem do país/subscrição. Contacte o seu operador de rede para informações adicionais acerca destes serviços. Os números e valores predefinidos no seu telefone devem ser os mais adequados à rede do seu país e, consequentemente, não é necessário alterá-los. 5.9.1 Encaminhamento de chamadas	
Quando o modo de conferência está activado, pode iniciar uma chamada de conferência entre três interlocutores com um segundo telefone registado automaticamente na sua estação de base, se o segundo telefone aceder à linha durante uma chamada externa em curso.	Existem três opções de encaminhamento de chamadas disponíveis: encaminhamento de chamada incondicional, quando ocupado e quando não atendido	
 Prima para aceder ao menu principal. Prima para aceder ao menu principal. Prima para seleccionar Def. 	 5.9.1.1 Como activar o encaminhamento de chamadas Prima para aceder ao menu principal. 	
avançada. 3 Prima	Prima para aceccionar Serviço rede. Prima para seleccionar Serviço rede. Prima para seleccionar o tipo de opção de encaminhamento de chamadas (Encam. Chamada / Enc. cham. ocup. / Enc. cha n/aten). Prima para seleccionar	
5.8.13 Como desligar a indicação de	Activar.	
mensagem em espera	A cadeia de números para esse serviço seleccionado é marcada.	
Esta função depende do país e poderá não estar disponível em alguns países.	Após ter marcado o número, prima a tecla para regressar ao modo inactivo.	
Se tiver subscrito o serviço de voicemail junto do seu operador de serviço local, ☑ acende quando tiver uma mensagem nova na sua caixa de correio. Depois de ter acedido a todas as novas mensagens, ☑ desligar-se-á automaticamente. Se verificar que indicação de mensagem em	➡ Nota Quando esta função é activada, dependendo da opção de encaminhamento de chamadas que definiu, as suas chamadas recebidas serão encaminhadas para o número escolhido.	
espera não pode ser desligada pela rede, pode	5.9.1.2 Como desactivar o	
desligar esta indicação no seu telefone. Assim que optar por apagar a indicação de mensagem em espera, todos os outros telefones registados na mesma estação base irão desligar a indicação de mensagem em espera em conformidade. 1 Prima para aceder ao menu principal. 2 Prima para seleccionar Def. avançada.	encaminhamento de chamadas 1 Prima para aceder ao menu principal. 2 Prima para seleccionar Serviço rede. 3 Prima para seleccionar o tipo de opção de encaminhamento de chamadas (Encam. Chamada / Enc. cham. ocup. / Enc. cha n/aten). 4 Prima para seleccionar	
Prima e 🕏 / 🛡 para seleccionar	Desactivar	

5.9 Serviços de rede

Este menu faculta um meio cómodo para o acesso,

activação ou desactivação de alguns serviços de

Prima e na para seleccionar País.
Prima e na para seleccionar o seu

país.

Indicação MW.

4 Prima para confirmar a eliminação da

indicação de mensagem em espera.

Utilizar mais o seu telefone 29

Desactivar.

5 A cadeia de números para esse serviço

seleccionado é marcada.



6 Após ter marcado o número, prima 🥭 para

encaminhamento de chamadas

regressar ao modo inactivo.

5.9.1.3 Como definir o número para

4 Prima e para seleccionar

5 Prima para introduzir o número.

6 Prima para guardar as definições.

Definicões.

5.9.4 Resposta

5.9.4.1 Como activar a resposta

- Prima para aceder ao menu principal.
 Prima para seleccionar Serviço rede.
- 3 Prima

 ✓ e

 ✓ para seleccionar Resposta.
- Prima e 💼 / 🛡 para seleccionar Activar.
- Após ter marcado o número, prima 👼 para regressar ao modo inactivo.

5.9.4.2 Como definir o número de resposta

- Prima para aceder ao menu principal.
 Prima para seleccionar Serviço rede.
- 3 Prima

 ✓ e

 🏂 /

 → para seleccionar Resposta.
- 4 Prima

 ✓ e

 A para seleccionar Definicões.
- 5 Prima para introduzir o número.
- 6 Prima para guardar as definições.

5.9.5 Cancelar a resposta

5.9.5.1 Como activar o cancelamento da resposta

- 1 Prima para aceder ao menu principal.
- 2 Prima 🏝 / 🛡 para seleccionar Serviço rede.
- Prima e a / para seleccionar Canc. resposta.
- 4 Prima e para seleccionar
- Após ter marcado o número, prima 👼 para regressar ao modo inactivo.

5.9.5.2 Como definir o número de cancelamento de resposta

- 1 Prima para aceder ao menu principal.
- Prima para seleccionar Serviço rede.
- Prima e para seleccionar Canc. resposta.
- 4 Prima

 ✓ e

 🕏 /

 ♥ para seleccionar Definicões.
- 5 Prima para introduzir o número.
- 6 Prima para guardar as definições.

5.9.6 Reter ID

5.9.6.1 Como activar a retenção da ID

- 1 Prima para aceder ao menu principal.
- 2 Prima 🏝 / 🛡 para seleccionar Serviço rede.
- Prima e a para seleccionar Reter
- 4 Prima

 ✓ e

 🕏 /

 ♥ para seleccionar Activar.
- 5 Após ter marcado o número, prima 🛎 para regressar ao modo inactivo.

5.9.6.2 Como definir o número de retenção de ID

- Prima para aceder ao menu principal.
 Prima para seleccionar Serviço rede.
- Prima e a para seleccionar Reter
- 4 Prima e para seleccionar Definições.
- 5 Prima para introduzir o número.
- Prima para guardar as definições.

5.10 logos

O seu telefone possui dois jogos (Tetris e Cobra) pré-instalados para que possa divertir-se.

- 1 Prima para aceder ao menu principal.
- 2 Prima (para seleccionar Jogos.
- Prima e 🕏 / 🛡 para seleccionar o jogo pretendido.
- 4 Prima 📝
- É exibido um ecrã de instruções.
- 5 Prima para iniciar o jogo.
- Nota

Durante o jogo, pode premir (2) / (4) / (5) / (8) para se deslocar para cima/esquerda/direita/baixo respectivamente.

Pode também premir 🔽 ou 🏂 para sair do jogo e regressar ao menu Jogos, premir 🗾 para colocar o jogo em pausa e premir qualquer uma das teclas (2) / (4) / (6) / (8) para retomar o jogo.

5.11 Como introduzir texto e números

5.11.1 Introduzir texto e dígitos

Pode introduzir os nomes da agenda, carácter a carácter, premindo a tecla relevante uma ou várias vezes até visualizar o carácter pretendido.

Tecla	Descrição
1	espaço 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € []
	{} ¤
2	abc2àäçåæ
3	def3éè $\Delta\Phi$
4	ghi4ìΓ
5	jkl5Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	pqrs7βΠΘΣ
8	tuv8ùü
9	wxyz9øΩΞΨ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Por exemplo, para introduzir o nome "PETER" no modo de edição:

Press ② uma vez: Prima ③ duas vezes: E
Prima ③ duas vezes: T
Prima ③ duas vezes: E
Prima ② três vezes: R

5.11.2 Alternar entre minúsculas e maiúsculas

Por predefinição, todos os caracteres introduzidos serão apresentados em maiúsculas. Pode premir (*) para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.

6 Atendedor de chamadas

O seu CD645 inclui um atendedor de chamadas que grava chamadas não atendidas quando está activado. O LED do contador de mensagens (visor de dois dígitos de sete segmentos) na base mostrará o número de mensagens quando o atendedor de chamadas estiver ligado.

O atendedor tem capacidade para guardar até 99 mensagens no tempo de gravação máximo de, aproximadamente, 30 minutos.

6.1 Teclas de controlo do atendedor de chamadas na estação de base

Teclas na estação de base	Descrição
(on off)	Prima para ligar/desligar o atendedor de chamadas.
н	Prima para reproduzir a mensagem ou parar a sua reprodução.
(x)	Prima para apagar a mensagem actual. Prima e mantenha premida durante dois segundos para apagar todas as mensagens antigas no modo inactivo.
•	Prima no espaço de um segundo da reprodução da mensagem actual para regressar à mensagem anterior. Prima após um segundo da reprodução da mensagem actual para voltar a reproduzir a mensagem actual.
•	Prima para ignorar a mensagem actual e reproduzir a mensagem seguinte.
-+	Aumente (+) ou diminua (-) o volume do altifalante durante a reprodução de mensagens.
•1))	Prima para proceder ao paging do telefone. Prima e mantenha a tecla premida durante mais de três segundos para iniciar o procedimento de registo.

6.2 Como ligar o atendedor de chamadas

Pode ligar o atendedor de chamadas a partir da base ou do telefone.

Na base:

- 1 Prima a para desligar o atendedor de chamadas.
- É apresentado no visor do telefone e o número de mensagens no LED da base.

No telefone:

- Prima e para seleccionar Atendedor autom.
- Prima e e para seleccionar Atend. lig/desl
- 3 Prima e 💼 / 🛡 para seleccionar **Ligado**
- 4 Prima para confirmar.
- É apresentado no visor do telefone e o número de mensagens no LED da base.

Atendedor de chamadas 33

6.3 Como desligar o atendedor de chamadas

Pode desligar o atendedor de chamadas a partir da base ou do telefone.

Na base:

- 1 Prima a para desligar o atendedor de chamadas.
- desaparece do visor do telefone e é apresentado - - no LED da base.

No telefone:

- Prima e ê para seleccionar Atendedor autom.
- 2 Prima e @/p para seleccionar Atend. lig/desl
- Prima e para seleccionar Desligado
- 4 Prima para confirmar.
- desaparece do visor do telefone e é apresentado - - no LED da base.

6.4 Como ouvir a(s) mensagem(ns) nova(s) e antiga(s)

Sempre que forem gravadas novas mensagens no atendedor de chamadas, fica intermitente no visor do telefone e o LED da base fica intermitente até terem sido reproduzidas todas as novas mensagens. As mensagens antigas serão reproduzidas depois de todas as novas mensagens terem sido reproduzidas na íntegra, permanece ligado e o LED do contador de mensagens permanece fixo para indicar o número de mensagens antigas guardadas no atendedor de chamadas.

Ouvir novas mensagens através da base:

- Prima para iniciar a reprodução de novas mensagens.
- As novas mensagens são reproduzidas seguindo a sequência com que foram gravadas, a partir do altifalante da estação de base.
- Prima + para regular o volume do altifalante durante a reprodução de mensagens.

Nota

Existem disponíveis cinco níveis de volume de altifalante.

Ouvir novas mensagens através do telefone:

- Prima e para seleccionar Atendedor autom.
- 2 Prima para seleccionar REPRODUZIR
- Prima para iniciar a reprodução de novas mensagens (se tiver recebido mensagens)
- As novas mensagens são reproduzidas seguindo a sequência com que foram gravadas, a partir do altifalante do telefone.

Nota

Caso não tenha quaisquer mensagens no seu atendedor de chamadas, é apresentado **Sem mensagens!** no visor do telefone e é novamente remetido para o ecrã anterior.

Funções disponíveis durante a reprodução de mensagens:

O		
Ajustar o volume	Prima a tecla 📳 / 🖫 .	
Parar a reprodução	Prima para interromper a reprodução actual e regressar ao menu Reproduzir , ou prima para interromper a reprodução e regressar ao modo inactivo.	
Repetir	Prima , (a) / para seleccionar Repetir e prima .	
Passar à mensagem seguinte	Prima , , para seleccionar Encaminhar e prima .	
Passar à mensagem anterior	Prima , for para seleccionar Anterior e prima	
Apagar a mensagem actual	Prima , fall para seleccionar Apagar e prima .	
Alternar a reprodução entre o receptor e o altifalante	Prima (d).	

Sugestão

Pode também aceder à funcionalidade do atendedor de chamadas, premindo no modo inactivo; prima para seleccionar **TAM**, prima para seleccionar **Reproduzir**. Prima para iniciar a reprodução de mensagens.

34 Atendedor de chamadas

 6.5 Como apagar todas as mensagens 1 Prima para aceder ao menu principal. 2 Prima para seleccionar Atendedor autom. 3 Prima para seleccionar Atendedor autom. 4 Prima para confirmar. 5 Prima novamente para confirmar a eliminação de todas as mensagens. Nota As mensagens não lidas não podem ser apagadas. 6.6 Definições do atendedor de chamadas Utilize o menu do atendedor de chamadas do telefone para alterar as definições do atendedor de chamadas. 	1 Prima para aceder ao menu principal. 2 Prima para seleccionar Atendedo autom. 3 Prima para seleccionar Modo atender 4 Prima para seleccionar Modo atender 5 Prima para seleccionar Atender&Graval ou Só responder 6 Prima para seleccionar Atender&Graval ou Só responder 7 Prima para confirmar.		
6.6.1 Como definir o modo do atendedor de chamadas Por predefinição, o atendedor de chamadas está definido no modo Atender&Gravar (os emissores	escolher reproduzi	ir mensagens ou alterar o nais informações na secção	
podem deixar uma mensagem), que pode ser alterado para Só responder (os emissores não podem deixar mensagem. Será solicitado ao emissor que volte a ligar mais tarde.). 1 Prima para aceder ao menu principal. 2 Prima para seleccionar Atendedor autom. 3 Prima e para seleccionar Def. atend.	6.6.1.1.1 Personalizar as mensagens de saída Se definir a mensagem de saída como Personalizada, prima (1) para aceder às seguintes opções: Opções disponíveis para mensagens de saída		
 Prima para seleccionar Modo atender Prima para seleccionar Atender&Gravar ou Só responder 	personalizadas Reprod. mens.*	Prima 7 para reproduzir	
Prima para guardar as definições. Nota Pode depois definir a sua própria mensagem de saída personalizada ou mensagem de saída predefinida na secção 6.6.1.1. 6.6.1.1 Como definir a mensagem de saída O atendedor de chamadas anuncia a mensagem de saída quando atende a chamada. Esta é a mensagem de saída predefinida. Pode também gravar a sua própria mensagem de saída. Depois de gravar a sua mensagem de saída, a mesma será utilizada sempre que o atendedor atender a chamada. Se a sua mensagem de saída for apagada, a mensagem de saída predefinida será	Gravar mensagens**	mensagens de saída existentes (caso existam) Prima para começar a gravar a mensagem de saída,	
	Apagar	prima para interromper e guardar a gravação e reproduzir a mensagem de saída gravada. Nota A duração máxima de uma mensagem de saída é de 60 segundos. Prima para apagar a	
automaticamente restaurada.	mensagens	mensagem de saída	

Atendedor de chamadas 35

■ Nota

* Caso não exista qualquer mensagem de saída personalizada, o visor apresentará Sem mensagens!, regressando ao menu anterior. ** Ao gravar uma nova mensagem de saída personalizada, a anterior é automaticamente substituída.

6.6.1.1.2 Utilizar a mensagem de saída predefinida

Se definir a mensagem de saída como **Predefinida**, prima (1) para aceder às seguintes opções:

Opções disponíveis para mensagens de saída predefinidas	Descrição
Idiomas*	Prima e la / para seleccionar o idioma pretendido para a mensagem de saída.
Reprod. mens.	Prima para reproduzir a mensagem de saída predefinida.

Nota

* Dependendo do país, o seu telefone poderá só ter um idioma para mensagens de saída.

6.6.2 Como definir o atraso no toque

Pode definir o número de toques antes de o atendedor de chamadas atender e começar a reproduzir a sua mensagem de saudação. Pode definir o atendedor de chamadas para atender depois de três a oito toques ou economia.

- 1 Prima para aceder ao menu principal.
- Prima para seleccionar Atendedor autom.
- Prima e para seleccionar **Def.** atend.
- 4 Prima e a/p para seleccionar Atraso toque
- Prima e a para seleccionar o número de toques entre 3 e 8 ou Economia
- Prima para guardar as definições.

Nota

O modo Economia pode poupar-lhe o custo de uma chamada de longa distância quando consulta as suas mensagens remotamente. Caso existam novas mensagens no atendedor, a mensagem de saída começa a ser reproduzida depois de três toques. Caso não existam novas mensagens, a mensagem de saída é reproduzida ao fim de cinco toques. Logo, se desejar verificar se existem quaisquer mensagens sem incorrer em encargos, pode desligar a chamada depois do quarto toque.

6.6.3 Como definir o tom da mensagem

É periodicamente emitido um tom de aviso quando é recebida uma nova mensagem. Poderá ligar ou desligar este tom de aviso de mensagem. A predefinição é **Desligado**.

- 1 Prima para aceder ao menu principal.
- Prima (1) para seleccionar Atendedor autom.
- 3 Prima para seleccionar Def. atend.
- 4 Prima para seleccionar Tom mensagem
- Prima para seleccionar Ligado ou Desligado
- 6 Prima para guardar as definições.

6.6.4 Acesso por controlo remoto

Esta função permite-lhe verificar as suas mensagens ou utilizar o seu atendedor de chamadas, ligando para este quando está ausente de casa, a partir de um telefone de marcação por tons.

6.6.4.1 Como alterar o PIN de acesso remoto

O seu telefone permite-lhe consultar as mensagens ou utilizar o atendedor de chamadas, introduzindo um PIN de acesso remoto de 4 dígitos num telefone de marcação por tons.

- 1 Prima para aceder ao menu principal.
- Prima (1) para seleccionar Atendedor autom.
- Prima e para seleccionar Def. atend.
- Prima para introduzir o PIN de acesso remoto de 4 dígitos predefinido/actual (o PIN de acesso remoto predefinido é 0000).

36 Atendedor de chamadas

- Prima para introduzir o novo PIN de acesso remoto novamente.
- 8 Prima para guardar as definições.

6.6.4.2 Como activar/desactivar o acesso remoto

- 1 Prima para aceder ao menu principal.
- 2 Prima / para seleccionar Atendedor autom..
- Prima e para seleccionar **Def.**
- Prima e para seleccionar Acesso remoto.
- Prima e para seleccionar Activar ou Desactivar.
- 6 Prima para guardar as definições.

6.6.4.3 Como aceder remotamente ao atendedor de chamadas

- Ligue a partir de um telefone externo para o seu CD645.
- Quando o atendedor de chamadas atender a chamada e iniciar a reprodução da mensagem de saída, prima (**) para introduzir #
- Introduza o seu PIN de acesso remoto de 4 dígitos.

⊜ Nota

Se o PIN estiver correcto, as mensagens gravadas serão automaticamente reproduzidas.

No entanto, se o PIN estiver incorrecto, será emitido um tom de erro. Poderá tentar introduzir novamente o PIN de acesso remoto. Se o PIN da nova tentativa continuar errado, o atendedor deixa cair imediatamente a linha. Caso existam mensagens, todas as novas mensagens são reproduzidas de imediato, após o que será reproduzida a mensagem antiga após um longo sinal sonoro.

4 Prima as seguintes teclas para realizar a função pretendida.

Teclas	Descrição
1	Regressar à mensagem anterior
2	Reproduzir a mensagem
3	Avançar para a mensagem seguinte
6	Apagar a mensagem que é reproduzida

7	Ligar o atendedor de chamadas
8	Interromper a reprodução de mensagens
9	Desligar o atendedor de chamadas
#	Introduzir o código de acesso remoto se o atendedor de chamadas estiver ligado e estiver a ser reproduzida a mensagem de saída.

Nota

Se o atendedor de chamadas estiver desligado, o telefone entrará no modo de acesso remoto após 10 toques. O utilizador poderá depois introduzir o PIN de acesso remoto de 4 dígitos (a predefinição é 0000) para activar a funcionalidade de acesso remoto.

6.6.5 Filtragem de chamadas no telefone
Se Filtragem estiver definida para Ligado, sempre
que receber uma mensagem, pode premir para iniciar a filtragem de chamadas. Se decidir
atender a chamada, prima . Depois da
chamada ser atendida, a gravação pára
automaticamente.

- 1 Prima para aceder ao menu principal.
- Prima para seleccionar Atendedor autom.
- Prima e para seleccionar Def. atend.
- Prima para seleccionar Ligado ou Desligado
- 6 Prima para guardar as definições.
- Nota

Durante a filtragem de chamadas, o utilizador não pode interromper a filtragem de chamadas, apenas poderá utilizar e e e no no telefone.

6.6.6 Filtragem de chamadas na base

Quando o atendedor de chamadas recebe a chamada, a filtragem de chamadas da base é activada se o nível de volume não estiver definido em \mathbb{GG} . Pode premir $\begin{array}{c} - \\ - \\ \end{array}$ para definir o nível de volume da base para \mathbb{GG} para desligar a filtragem de chamadas na base.


Atendedor de chamadas 37


7 Predefinições


Itens	Valores predefinidos
Nome do telefone:	PHILIPS
Data:	
Hora:	:
Volume do receptor:	Nível 3
Melodia do toque:	Melodia 1
Volume do toque:	Nível 3
Alarme:	Desligado
Melodia do toque do alarme:	Melodia 1
Tom do teclado:	Ligado
Atender automático:	Desligado
Desligar automático:	Ligado
Primeiro toque:	Dependente do país
Tom SMS	Ligado
Nível de contraste:	Nível 3
Wallpaper:	Wallpaper 1
Tema cor:	Cor 1
Luz de fundo do teclado	Ligado
Monitor sala:	Desligado
Idioma:	Dependente do país
Tempo de rechamada:	Dependente do país
Modo de barramento:	Desligado
Modo de marcação:	Tons
Modo chamada bebé:	Desligado
PIN original:	0000
Modo de conferência:	Desligado
Atendedor automático:	Ligado
Modo de atendedor:	Atender&Gravar
Atraso no toque:	6 Toques
Tom de mensagem:	Desligado
Acesso remoto:	Activar
PIN de acesso remoto:	0000
Filtragem de chamadas:	Ligado
Volume do altifalante da base:	03


38 Predefinições

A tabela que se segue apresenta a estrutura dos menus do seu telefone.

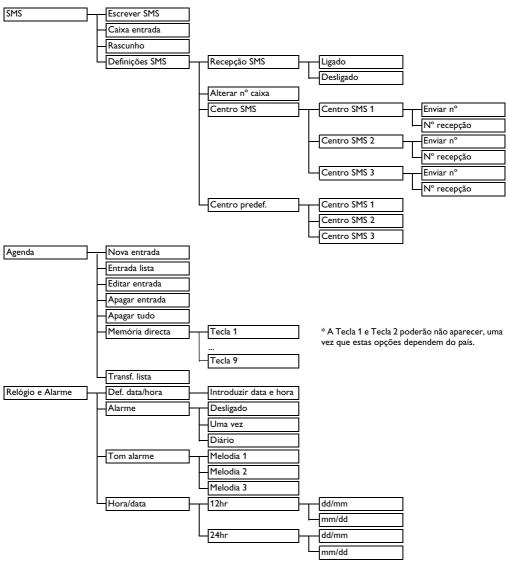

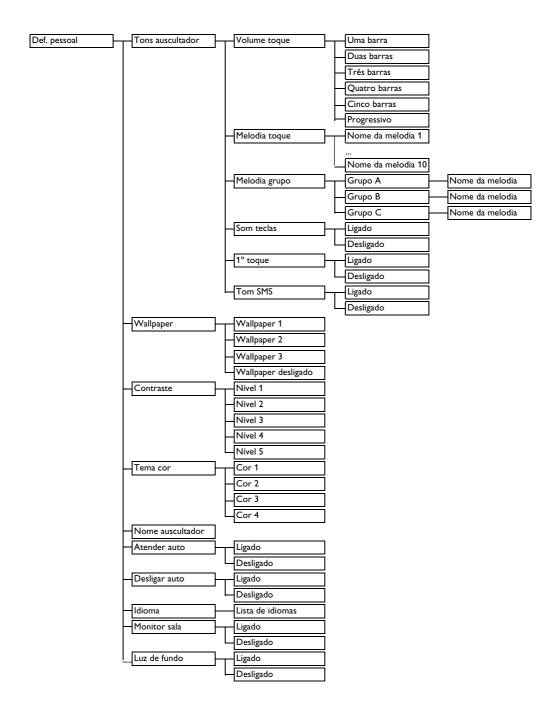

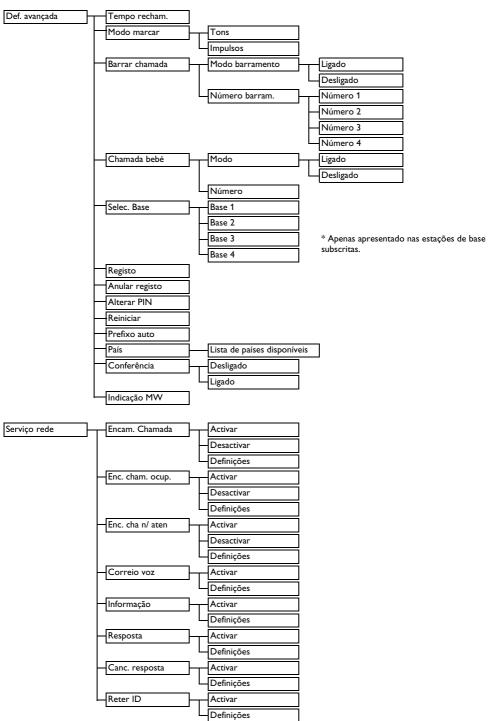

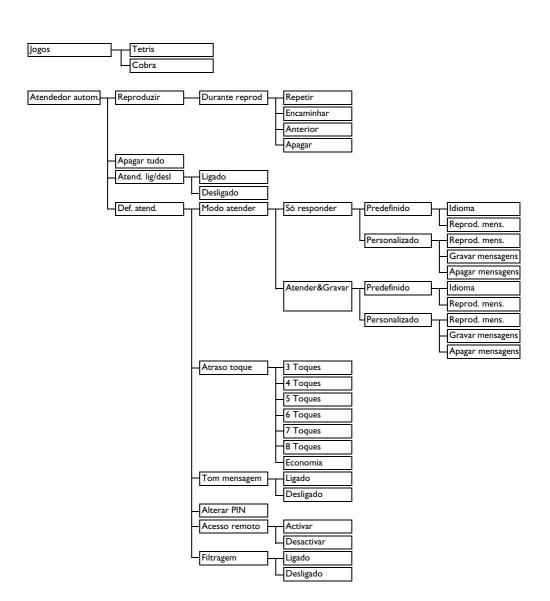

9 Dados técnicos

Visor

- LCD gráfico a cores de 5 linhas
- 16 caracteres por linha
- · Luz de fundo do teclado

Características gerais do telefone

- · Em conformidade com a GAP
- Pode registar até cinco telefones múltiplos numa única estação de base.
- · Registo em até quatro bases múltiplas
- · Intercomunicar entre telefones
- Transferência de chamadas externas/internas entre telefones
- Conferência a três (duas chamadas internas e uma chamada externa)
- · Paging do telefone a partir da estação de base
- · Identificação do nome e número do emissor
- · 10 melodias polifónicas
- Toque distinto de grupo
- Chamada bebé
- Alarme
- · Bloqueio do teclado

Lista de contactos

- · 200 contactos
- 12 caracteres (no máximo) para nome e 24 dígitos (no máximo) para cada contacto

Lista de chamadas

· 50 chamadas não atendidas

Lista de remarcação

- Últimos 20 números marcados
- 24 dígitos (no máximo) para cada entrada

Atendedor de chamadas

- Modo Atender&Gravar
- Modo Só responder
- · Mensagem de saída predefinida
- · Mensagem de saída Personalizada
- Aproximadamente 30 minutos de tempo de gravação total
- Acesso por controlo remoto

Pilhas

Duas pilhas AAA NiMh 750mAh recarregáveis

Peso e dimensões

- Telefone: 161 gramas
- Base: 198 gramas
- Telefone: 160,6 mm x 46,2 mm x 29,2 mm (AxPxL)
- Base: 116 mm x 108,9 mm x 82,3 mm (AxPxL)

Intervalo de temperaturas

- Em funcionamento: 0 °C a +40 °C
- Armazenamento: -25 °C a +66 °C

Humidade relativa

- Em funcionamento: até 80% a 40 °C
- Armazenamento: até 80% a 40 °C

Dados técnicos 43

10 Perguntas mais frequentes

Neste capítulo encontra as perguntas e respostas mais frequentes sobre o seu telefone.

Ligação

O telefone não liga!

- Carregue as pilhas: coloque o telefone no carregador. Após alguns segundos, o telefone irá ligar-se.
- · Verifique as ligações do carregador.
- Utilize apenas as PILHAS RECARREGÁVEIS FORNECIDAS.

O telefone não funciona de todo.

- Certifique-se de que o adaptador e fio telefónico estão correctamente ligados.
- Verifique se as pilhas estão totalmente carregadas e devidamente instaladas.
- O telefone n\u00e3o funciona durante uma falha de corrente.

Perde-se a comunicação durante uma chamada!

- Carregue as pilhas.
- · Aproxime-se da estação de base.

Qualidade áudio má

- · Aproxime-se da estação de base.
- Afaste a estação de base, pelo menos, um metro de qualquer electrodoméstico.

Nenhum tom de marcação

- Verifique as ligações. Reinicie o telefone: desligue e ligue-o novamente à corrente.
- Carregue as pilhas durante, pelo menos, 24 horas.
- · Aproxime-se da estação de base.
- · Use o cabo de linha fornecido.
- Ligue o adaptador do cabo (quando necessário) ao fio telefónico.

la está intermitente.

- · Aproxime-se da estação de base.
- · Verifique o nível das pilhas.
- Registe o telefone na estação de base.

aparece pouco depois das pilhas estarem carregadas.

 Substitua as pilhas usadas por novas (utilize apenas pilhas RECARREGÁVEIS).

Programação

A identificação do emissor não funciona correctamente.

- Confirme junto da sua companhia de telefones local de que subscreveu ao serviço de identificação do emissor.
- Deixe o telefone tocar, pelo menos, uma vez antes de atender.

Não é possível atender a chamada em espera.

 Verifique junto da sua companhia de telefones e seleccione a duração de rechamada correcta.

O LCD do telefone não apresenta nada.

- Tente novamente desligando e ligando a fonte de alimentação da estação de base e siga o procedimento para registar um telefone (consulte a secção 5.8.6).
- Certifique-se de que as duas pilhas recarregáveis fornecidas foram colocadas no respectivo compartimento.
- Retire e volte a colocar as pilhas do telefone.
- Certifique-se de que as pilhas fornecidas estão carregadas.

O telefone exibe Registo anulado

• Siga os procedimentos para registar o telefone na estação de base.

Som

O telefone não toca!

- · Aumente o volume.
- Certifique-se de que o adaptador e fio telefónico estão correctamente ligados.
- · Aproxime o telefone da unidade de base.
- Certifique-se de que o toque do telefone foi activado.

O emissor não me consegue ouvir!

 O microfone pode estar sem som: Durante uma chamada, prima para activar o microfone.

Interferência de ruído no seu rádio ou televisão.

 Afaste o adaptador de corrente ou estação de base o máximo possível.

Comportamento do produto

O serviço de identificação do emissor não funciona.

 Verifique a sua subscrição junto do operador de rede.

Não é possível guardar uma entrada na agenda.

 Verifique se a lista telefónica está cheia, apague uma entrada para libertar memória.

Não é possível registar o telefone.

- Certifique-se de que premiu durante três segundos.
- Cada base só pode registar até quatro telefones.

Atendedor de chamadas

O atendedor de chamadas não grava chamadas.

- Certifique-se de que o atendedor de chamadas está ligado ao adaptador de corrente e este está ligado a uma fonte de alimentação activada.
- Verifique se o atendedor de chamadas está desligado ou se está seleccionado o modo Só responder.
- Verifique se a memória do atendedor de chamadas está cheia. Em caso afirmativo, apague algumas ou todas as mensagens.
- Tente desligar a corrente da tomada principal e depois voltar a ligar passado 1 minuto.

Não é possível realizar uma operação remota.

- Certifique-se de que o acesso remoto foi activado (consulte a secção 6.6.4.2)
- Certifique-se de que introduziu o código de acesso remoto correcto.
- Utilize um telefone de toque-tom.

Nota

Se as soluções acima não ajudarem, desligue o telefone e a base da corrente. Aguarde 1 minuto e volte a ligá-los.

Perguntas mais frequentes 45

11 Índice remissivo

Acesso remoto 36, 37, 38, 43 Acessórios 3 Activar som 15, 25 Agenda 6, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 28, 32 Alarme 8, 22, 38, 39, 43 Alternar chamadas 7 Altifalante 7, 8, 15, 34 Anular o registo 27, 28, 44 Anular registo 41 Apagar a entrada do registo de chamadas 21 Apagar a mensagem actual 9

Apagar toda a lista de remarcação 22 Apagar todas as entradas da agenda 20 Apagar todo o registo de chamadas 21 Apagar um número da lista de remarcação 21 Apagar uma entrada da agenda 19 Atendedor autom. 42

Atendedor de chamadas 8, 9, 33, 34, 35 Atender auto 24, 40 Atender uma chamada 12, 24

В

Α

Barramento de chamadas 26 Barrar chamada 41 Bloqueio do teclado 7, 23, 43

С

Chamada bebé 26, 27, 38, 41 Chamada em conferência 7, 13, 14 Chamada em espera 14, 44 Colocar pilhas recarregáveis 10 Configurar o telefone 11 Conformidade 3 Contraste 24, 40 Correio de voz 8, 20 Correio voz 41

D

Def. avançada 41
Def. pessoal 40
Definição do país 28
Definições avançadas 25, 26, 27, 28
Definições pessoais 22, 23, 25, 28
Desactivar som 7, 15, 22
Desligar auto 25, 40
Desligar automático 38

8

Editar uma entrada da agenda 19 Encam. Chamada 41 Encaminhamento de chamadas 29 Estação de base 5, 8, 9, 10, 14, 27, 33, 41 Estrutura dos menus 39

8

Fazer uma chamada 12 Filtragem de chamadas 37, 38 Fio telefónico 5, 10, 44 Formato da data e hora 22

G

Guardar um número na agenda 19 Guardar uma entrada da lista de remarcação 21 Guia de iniciação rápida 5

П

Ícones 8 Identificação do emissor 6, 8, 12, 14, 15, 23, 45 Idioma 25, 35, 38, 40, 42 Impulsos 26, 41 Intercomunicação 7, 13, 43 Interromper a reprodução de mensagens 9, 37 Introduzir texto e números 32

L

LED de eventos 6, 16 LED do contador de mensagens 9 Luz de fundo 25, 38, 40, 43

М

Melodia do toque 38
Melodia grupo 23, 40
Melodia toque 23, 40
Memória de acesso directo 20
Mensagem de saída 9, 25, 37
Mensagem de saída personalizada 35, 43
Mensagem de saída predefinida 35, 36, 43
Modo de conferência 29, 38
Modo de marcação 26, 38
Modo inactivo 6, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 34
Modo mãos livres 3, 7, 13

Ν

Nível das pilhas 8, 44 Nome auscultador 40 Nome do telefone 24, 38

Modo marcar 41

Ρ

Paging 9, 33
Pausa 7, 31
Perguntas mais frequentes 44
PIN original 26, 38, 41
Predefinições 11, 28, 38
Prefixo auto 28, 41
Pré-marcação 12
Primeiro toque 23, 38

R

Reciclagem e eliminação 3 Registo 9, 27, 41 Registo de chamadas 6, 12, 20 Reiniciar 11, 28, 41, 44 Relógio e Alarme 22, 39 Remarcação 6, 12, 21, 43 Reprod. mens. 36, 42 Reproduzir mensagens 35 Resposta 31, 41 Reter 31, 41

46 Índice remissivo

S

Serviços de rede 29

Т

Tempo de rechamada 25, 38
Tempo recham. 41
Terminar uma chamada 13, 25
Texto 15, 16, 17, 32
Tom 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38
Tom alarme 22, 39
Tom do teclado 23, 38
Tom do telefone 22
Tons 10, 26, 39, 40, 41, 42
Toque 7, 8, 22, 38
Transferência de chamada 7, 43

Transferir a agenda 20



Volume do receptor 6, 15, 38 Volume do toque 38 Volume toque 22, 40

Índice remissivo 47





© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



Document number: 3111 285 35102